

Émetteur- Récepteur FM

FT-1900E MANUEL D'OPÉRATION

Français



VERTEX STANDARD CO., LTD.

4-8-8 Nakameguro, Meguro-Ku, Tokyo 153-8644, Japan

VERTEX STANDARD

US Headquarters

10900 Walker Street, Cypress, CA 90630, U.S.A.

YAESU UK LTD.

Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close Winchester, Hampshire, SO23 0LB, U.K.

VERTEX STANDARD HK LTD. Unit 5, 20/F., Seaview Centre, 139-141 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong


VERTEX STANDARD (AUSTRALIA) PTY., LTD.

Normanby Business Park, Unit 14/45 Normanby Road Notting Hill 3168, Victoria, Australia

Table des matières


Guide de référence rapide du FT-1900E		Mémoire de stockage	35
Introduction		Stockage des fréquences d'émissions	
Caractéristiques		indépendantes (« Odd Splits »)	
Accessoires & Options	3	Rappel de mémoire	
Accessoires fournis		Étiquetage des mémoires	
Accessoires en option		Réglage de la mémoire	
Installation		Masquage des mémoires	
Inspection préliminaire	4	Opération bloc mémoire	
Conseils d'installation		Attribution des mémoires au bloc mémoire.	
Information sur la sécurité		Rappel du bloc mémoire	
Considérations pour l'antenne		Retrait de souvenirs d'une mémoire de la	
Installation mobile		Banque	
Connexions de la puissance mobile		Modification du nom de bloc mémoire	
Haut-parleurs portables		Canal mémoire maison	
Installation d'une station de base		Mode mémoire seulement	
Alimentation de la puissance AC	9	Balayage	
Commandes sur panneau avant et	10	Opération de base du balayage	
commutateurs		Options la reprise du balayage	
Commutateurs du Microphone		Balayage avec des mémoires à occulter	
Connecteurs du panneau arrière		Balayage de la Mémoire Préférentielle	
Opération de base	14	Balayage du lien du bloc mémoire	48
Mise sous tension et en hors tension de	1.4	Programmation des bandes-limites de	40
l'émetteur-récepteur		balayage	45
Réglage de la SOUEL CU		Balayage du « canal prioritaire » (Double Veille)	50
Réglage de la SQUELCH Fréquence de navigation		Mode de retour au canal prioritaire	
1) Molette de réglage DIAL		Balayage de l'alerte météo	
2) Saisie directe de la fréquence par	13	Alerte sonore de limite de bande	
l'intermédiaire du clavier	15	Fonction Smart Search	
3) Balayage		Fonction de connexion internet	
Transmission		Mode SRG	
Modification du niveau de puissance de	10	Mode FRG	
l'émetteur	16	ARTS TM	
Opération avancée		Opération de base et Configuration	
Réception des émissions de bulletins		ARTS TM	58
météorologiques	17	Options disponibles pour l'interrogation	
Fonction de verrouillage		ARTS TM	59
Bip sonore du clavier		Options disponibles pour l'alerte sonore	
Sélection des incréments du canal	19	Configuration de d'identificateur CW	59
Luminosité de l'écran	19	Fonction de formation en CW	61
Silencieux RF	20	Opération en Packet	62
Opération en relais		Divers Paramètres	
Décalage relais normal		Mot de passe	
Décalage relais automatique	22	Limiteur de temps d'émission (TOT)	64
Vérification de la fréquence de la liaison		Fonction de mise en hors-tension	
montante (Entrée) du répéteur		automatique (APO)	
Opération CTCSS/DCS/EPCS		Busy Channel Lock-Out (BCLO)	
Opération CTCSS		Programmation des attributions des touches	66
Opération DCS		Bande passante FM & Niveau d'écart de	
Balayage de la recherche de tonalité	26	transmission	67
Opération EPCS	27	Configuration du de la puissance du	
(Enhanced Paging & Code Squelch)		microphone	
Opération de la sonnerie CTCSS/DCS/EPCS		Inversion du Code DCS	
Opération Split Tone		Procédure de réinitialisation	
Opération DTMF		Microprocesseur Réinitialisation	
Production manuelle de la tonalité DTMF		Configuration du mode de Réinitialisation	
Composeur de numéros DTMF		Clonage	
Mémoire opération	JO	Mode (Menu) de configuration	/ J

Guide de référence rapide du FT-1900E

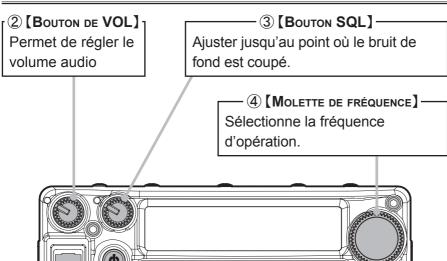

88 L SET DW A/N D/MR

- (Molette de Mise sous tension) Appuyez et maintenez-la enfoncée pendant une seconde Appuyez et maintenez le commutateur enfoncé pendant une seconde pour verrouiller toutes les fonctions des touches à l'exception des boutons de VOL, le bouton SQL et le commutateur PTT.

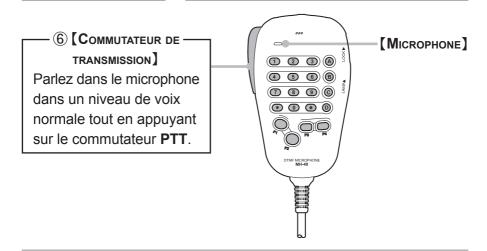

Guide de référence rapide du FT-1900E

VUE D'ENSEMBLE DES TOUCHES

TOUCHE	APPUYEZ BRIÈVEMENT SUR LA TOUCHE	APPUYEZ ET MAINTENEZ LA TOUCHE
₩ L	Active la fonction de connexion Internet.	Verrouille les commutateurs et boutons (sauf les boutons de VOL, le bouton SQL et le commutateur PTT).
SET MHz	Permet de changer la fréquence VFO en incrément de 1-MHz, ou de changer de canaux en incrément de 0 canaux.	Donne accès au mode (« Menu ») de configuration.
DW REV	Inverse les fréquence d'émission et de réception en opération en relais.	Active le balayage du canal prioritaire (Fonction de Double Veille).
A/N LOW	Sélectionne le niveau de sortie puissance de l'émetteur.	Bascule l'affichage de l'indication entre « fréquence » et « l'étiquette alphanumérique du CANL ».
MW D/MR	Change le réglage de fréquence entre le VFO, système mémoire, et le canal maison.	Transfère le contenu du VFO dans un registre mémoire.

Introduction

	bande-limite, et 1 canal « maison ») qui peuven									
	relais impairs, les tonalités CTCSS/DCS, et des étiquettes alphanumériques à 6-caractère pour faciliter leur reconnaissance.									
٦	 10 canaux de bulletins météorologiques de la NOAA, avec des alertes météorologiques 									
_	et un contrôle du volume pour l'alerte météo.									
_	☐ Circuits intégrés d'encodeur/décodeur CTCSS et DCS.									
	☐ La fonction Smart SearchTM, qui balaye automatiquement une bande et charges les fréquences actives dans les blocs mémoires dédiées, est idéale pour l'identification des répéteurs actifs lorsque vous visitez une ville pour la première fois.									
	■ Vaste menu système, qui permet de personnalis de performance de l'émetteur-récepteur.	er un ce	rtain no	ombre d	le carac	téristiq	ues			
	L'exclusif écran LCD de Yaesu à multifonction	1.								
r P A	D'autres caractéristiques comprennent un limiteur nise en hors tension automatique (APO), un décal provisions pour la réduction de l'écart TX dans le Ajouté, est un circuit de silencieux HT qui perme après avoir configuré le S-Meter, ce qui réduit ain du seuil du silencieux.	lage rela es zones et au pro	ais auto de cor opriétai	matiqu ngestion re d'ou	ie (ARS n de cai ivrir le	S), plus nal élev silencie	les vée. eux			
l a V	Gélicitations pour votre achat du FT-1900E ! Qu 'équipement Yaesu est déjà l'épine dorsale de votre assurer que vous serez très heureux avec la haute per yous offrira des années de fonctionnement satisfais e personnel de soutien technique se tenir derrière co yous invitons à nous contacter si vous avez besoin	station, forman ant. Not haque p	Vertex ce de ce tre résea roduit d	Standa et émett au de co que nou	rd s'eng teur-réc oncessions vendo	gage à ve epteur, onnaire ons et ne	ous qui es et ous			
	Nous vous recommandons de lire ce manuel dans									
	1900E, de sorte que vous comprenez parfaitement									
	écepteur.	ies cap	acres c	ic volic	nouve	CITICUL	Jui			
	Attention en cas d	'utilis	ation				_			
	Cet émetteur-récepteur fonctionne sur des				utilisatio	on	i			
	fréquences qui ne sont généralement pas	AUT	BEL	BGR	CYP	CZE				
	autorisées.	DEU	DNK	ESP	EST	FIN				
	En ce qui concerne l'usage effectif, l'utilisateur	FRA	GBR	GRC	HUN	IRL				
	doit posséder une licence de radio amateur.	ITA	LTU	LUX	LVA	MLT				
- 1	L'utilisation est autorisée uniquement dans	NLD	POL	PRT	ROM	SVK	ı I			

SWE

CHE

ISL

LIE

SVN

NOR

Le **FT-1900E** de Yaesu est un élégant émetteur-récepteur FM mobile et robuste fournissant une puissance de élevée et un récepteur dont la performance est remarquable pour la bande

☐ Puissance de sortie de 55 watts, avec un choix de quatre niveaux de puissance pour

☐ Saisie par l'intermédiaire du clavier des fréquences d'opération à partir du

☐ Excellente protection contre la distorsion d'intermodulation du récepteur, grâce au

□ 221 mémoires (200 « canaux mémoires de base », 10 ensembles de canaux mémoires de

amateur de 144 MHz. Parmi les caractéristiques inclues dans le FT-1900E, sont :

chaque situation d'opération.

microphone.

☐ Couverture de réception élargie : 136-174 MHz.

renommé « Advanced Track Tuning » avant de Yaesu.

radios amateurs.

les bandes de fréquences qui sont alloués aux

CARACTÉRISTIQUES

Général

Gamme de fréquences: Tx 144 à 146 MHz

Rx 144 à 146 MHz ou 136 à 174 MHz

Incréments pour les canaux : 5/10/12,5/15/20/25/50/100 kHz

Décalage relais standard: ±600 kHz

Stabilité de fréquence : Au-dessus de ± 10 ppm (-20 °C à +60 °C)

Modes d'émission: F2D/F3E

Antenne Impédance: 50 ohms, asymétrique

Tension d'alimentation : $13.8 \text{ V DC} \pm 15\%$, à masse négative

Consommation (typique): Rx : moins de 0,7 A, moins de 0,3 A (silencieux)

Tx: 11 A (55 W)/7 A (25 W)/5 A (10 W)/4 A (5 W)

Gamme de température de

fonctionnement: -20 °C à +60 °C

Dimensions du boitier (L x H x P) : 140 x 40 x 146 mm (sans boutons)

Poids (approx.): 1,2 Kg

Émetteur

Puissance de sortie : 55 W/25 W/10 W/5 W **Type de modulation :** une réactance variable

Écart maximal: ±5 kHz (Wide)

±2,5 kHz (Narrow)

Fausse émission: Mieux que -60 dB

Impédance du microphone : 2 kOhms

Récepteur

Type de circuit : Double conversion superhétérodyne

 $\begin{array}{ll} \textbf{Ifs}: & 21,7 \text{ MHz et } 450 \text{ kHz} \\ \textbf{Sensibilit\'e} \text{ (pour 12dB SINAD)}: & \text{Au-dessus de } 0,2 \text{ }\mu\text{V} \\ \textbf{S\'electivit\'e} \text{ (-6/-60 dB)}: & 12/28 \text{ kHz (Wide)} \\ \end{array}$

9 kHz/22 kHz (Narrow)

Rejet IF: Au-dessus de 70 dB Rejet d'Image: Au-dessus de 70 dB

Maximum AF sortie: 3 W en 4 ohms @ 10% THD

Les spécifications sont sujettes à des changements sans préavis ou obligation. Les spécifications ne sont garanties que dans la bande amateur.

La gamme de fréquence variera en fonction de la version de l'émetteur-récepteur, vérifiez auprès de votre revendeur.

Accessoires & Options

ACCESSOIRES EN OPTION

Haut-parleur externe à puissance élevée MLS-100 Alimentation de puissance AC FP-1030A (25 A)

La disponibilité des accessoires varie : certains accessoires sont fournis en standard selon la réglementation les exigences locales, d'autres ne sont disponible que dans certaines régions. Ce produit est conçu pour fonctionner de manière optimale lorsqu'il est utilisé avec des accessoires authentiques de Standard Vertex. Vertex Standard n'est responsable de aucun dommage et/ou accidents subis par ce produit que ce soit un incendie, une fuite ou l'explosion d'une batterie, etc., causé par le dysfonctionnement d'un accessoire qui n'est pas de Vertex Standard. Consultez votre concessionnaire Vertex Standard pour plus de détails concernant ces normes et les nouvelles options disponibles. La connexion de tout accessoire non-approuvé par Vertex Standard qui provoquerait un dommage, annule la garantie limitée de cet appareil.

Installation

Ce chapitre décrit la procédure d'installation pour intégrer le **FT-1900E** sur une station de radio amateur typique. Il est présumé que vous possédez des connaissances techniques et la compréhension conceptuelle compatible avec votre statut de radio sous licence amateur. S'il vous plaît prenez le temps de vous assurer que des exigences de sécurité importantes et techniques détaillées dans ce chapitre sont suivies de près.

INSPECTION PRÉLIMINAIRE

Inspecter visuellement l'émetteur-récepteur immédiatement après l'ouverture du carton d'emballage. Assurez-vous que toutes les commandes et les commutateurs fonctionnent librement, et inspectez le cabinet de tout dommage. Secouez doucement l'émetteur-récepteur afin de vérifier qu'aucun composant interne ne soit en vrac à cause d'une mauvaise manutention lors du transport.

Si vous découvrez n'importe quel dommage, écrivez-le en détail et contactez la compagnie de transport (ou votre revendeur local, si l'appareil a été acheté en vente libre-) afin d'obtenir des instructions relatives à la résolution rapide de la situation des dommages. Assurez-vous de garder le carton d'expédition, en particulier s'il ya des perforations ou d'autres preuves des dommages subis pendant le transport, s'il est nécessaire de retourner l'appareil pour le service ou le remplacement, utilisez l'emballage d'origine, mais mettez tout le paquet dans une autre boîte d'emballage, de manière à préserver les preuves des dommages subis pendant le transport à des fins d'assurance.

CONSEILS D'INSTALLATION

Pour assurer une longue vie des composants, soyez certain de fournir une ventilation adéquate autour du cabinet du **FT-1900E**.

Ne pas installer l'émetteur-récepteur au-dessus d'un autre dispositif qui produit de la chaleur (comme une alimentation ou un amplificateur), et ne pas placer des équipements, des livres ou des documents sur le dessus du **FT-1900E**. Éviter les bouches de chauffage et de l'emplacement des fenêtres qui pourraient exposer le récepteur aux rayons directs et excessifs du soleil, en particulier dans les climats chauds. Le **FT-1900E** ne doit pas être utilisé dans un environnement où la température ambiante dépasse +60 °C.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Le **FT-1900E** est un appareil électrique, ainsi qu'un générateur de d'énergie RF (Radio Fréquence), et vous devez prendre toutes les précautions de sécurité qui sont appropriées pour ce type d'appareil. Ces conseils de sécurité s'appliquent à tout appareil installé dans une station de radio amateur bien conçue.



Ne jamais laisser les enfants sans surveillance jouer dans les environs du votre émetteur-récepteur ou de l'antenne.



Envelopper soigneusement tout fil ou les épissures des câbles avec un ruban isolant électrique, pour éviter les courts-circuits.



Ne pas faire passer des câbles ou des fils à travers les portes des chambranles où, par usure, ils peuvent devenir effilochés et court-circuité à la terre ou à chacun.



Ne pas se tenir debout en face d'une antenne directionnelle tandis que vous transmettez par cette antenne. Ne pas installer d'antenne directionnelle dans un endroit où les humains ou les animaux peuvent se promener dans la direction du lobe principal du diagramme de rayonnement de l'antenne.



Dans les installations mobiles, il est préférable d'installer votre antenne sur le toit du véhicule, si possible, de façon à utiliser la carrosserie comme un contrepoids à l'antenne et augmenter le diagramme de rayonnement aussi loin que possible des passagers.



Pendant le fonctionnement des véhicules à l'arrêt (dans un parking, par exemple), prenez l'habitude de passer à faible puissance, si il ya des gens qui marchent à proximité.



Ne jamais porter de casque à double-bouche-oreille pendant que vous conduisez un véhicule.



N'essayez pas de conduire votre véhicule tout en faisant un appel téléphonique sur un auto patch en utilisant le microphone DTMF. Garez-vous, que ce soit manuellement ou en utilisant le composeur automatique de numéro.

CONSIDÉRATIONS POUR L'ANTENNE

Le **FT-1900E** est conçu pour être utilisé avec des antennes présentant une impédance de 50 Ohms sur toutes les fréquences d'opération. L'antenne (ou un mannequin de charge de 50 Ohm) doit être connectée lorsque l'émetteur-récepteur est activé, pour éviter tout dommage qui pourrait arriver si la transmission se fait par inadvertance sans antenne.

Assurez-vous que votre antenne est conçue pour traiter la puissance de 50 Watts de l'émetteur. Certains montages magnétiques des antennes mobiles, conçus pour être utilisés avec des émetteurs-récepteurs portatifs, peuvent ne pas être capables de résister à ce niveau de puissance. Consultez la feuille de spécifications du constructeur de l'antenne pour plus de détails.

La plupart de tous les travaux FM est effectuée en utilisant une polarisation verticale. Lors de l'installation d'une antenne directionnelle comme une Yagi ou un Quad cubique, être certain de l'orienter de manière à produire une polarisation verticale, à moins que vous soyez engagé dans une situation d'opération particulière où la polarisation horizontale est utilisée. Dans le cas d'une antenne Yagi, orientez les éléments verticalement pour une polarisation verticale, pour un Quad cubique, le point d'alimentation doit être au centre de l'une des parois verticales de l'élément entraîné (ou au coin, dans le cas d'un « Delta Loop » en forme de diamant).

Il existe d'excellents textes de référence et logiciels à votre disposition pour la conception et l'optimisation d'antennes VHF. Votre concessionnaire devrait être en mesure de vous aider avec tous les aspects de vos besoins d'installation d'antenne.

Utilisez un câble coaxial de 50 ohms de haute qualité pour le plomb à votre émetteur-récepteur **FT-1900E**. Tous les efforts fournis pour la création d'un système d'antenne efficace sont vains si une mauvaise qualité de câble coaxial est utilisée. Les pertes dans les lignes coaxiales augmentent au fur et à mesure que la fréquence augmente, donc un 8 mètres de long – 25' ligne coaxiale avec 1/2 dB de perte à 29 MHz peut avoir une perte de 1,8 dB ou plus à 146 MHz; choisissez votre câble coaxial attentivement en fonction de sur l'endroit d'installation (base vs mobile) et la longueur totale du câble nécessaire (pour les courtes distances de câble dans une installation mobile, vous pouvez utiliser des types de câbles plus courts et plus souples peuvent).

Comme référence, le tableau de droite montre les chiffres de pertes approximatives pour les câbles coaxiaux typiquement disponibles et fréquemment utilisés dans les installations VHF

Dans les installations en plein air, étanchéifier tous les connecteurs à fond, puisque l'eau entrant dans un câble coaxial cause aux pertes d'augmenter rapidement, diminuant ainsi l'efficacité de vos communications. L'utilisation de la plus courte longueur possible de la plus haute qualité de câble

Loss in dB per 30 m (100 feet) for Selected 50-Ohm Coaxial Cables

(Assumes 50-ohm Input/Output Terminations)

Loss : 144 MHZ
6.5
4.7
3.0
2.0
1.5
1.5
0.7


Loss figures are approximate; consult cable manufacturers' catalogs for complete specifications.

coaxial qui s'adapte à votre budget assurera la meilleure performance de votre **FT-1900E**.

INSTALLATION MOBILE

Le **FT-1900E** ne doit être installé dans les véhicules ayant une tension électrique négative de 13.8 V. Montez l'émetteur-récepteur où l'affichage, les contrôles, et le microphone sont faciles d'accès, à l'aide du support de montage **MMB-36** fourni.

L'émetteur-récepteur peut être installé dans presque n'importe quel endroit, mais ne devrait pas être placé à proximité d'une bouche de chauffage ni nulle part où il pourrait interférer avec la conduite (soit visuellement ou mécaniquement). Assurez-vous de fournir suffisamment d'espace sur tous les côtés de l'émetteur-récepteur afin que l'air puisse circuler librement autour du boitier de la radio. Reportez-vous aux schémas montrant les procédures d'installation appropriées.

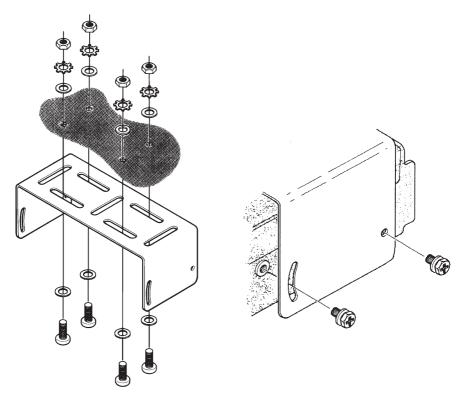

MMB-36 Installation

INSTALLATION MOBILE


Connexions de la puissance mobile

Afin de minimiser la chute de tension et d'éviter de faire sauter les fusibles du véhicule, connectez le câble d'alimentation CC fourni directement aux bornes de la batterie. N'essayez pas d'annuler ou de contourner le câble du fusible AC - il est là pour vous protéger, protéger votre émetteur-récepteur, et le système électrique de votre véhicule.

Attention!

Ne jamais appliquer de courant continu au câble d'alimentation du FT-1900E, ou de tension continue supérieure à 15,8 Volts. En remplaçant le fusible, utilisez uniquement un fusible Vertex Standard de 32 V/15. Le non respect de ces consignes de sécurité annuler la garantie limitée sur ce produit.

- □ Avant de brancher l'émetteur-récepteur, vérifiez la tension aux bornes de la batterie tout en montant le régime du moteur. Si la tension dépasse 15 volts, ajuster le régulateur de tension du véhicule avant de procéder à l'installation.
- ☐ Branchez le câble d'alimentation en plomb **rouge** à la borne **positive** (+) de la batterie, et Branchez le câble d'alimentation en plomb **noir** à la borne **négative** (−) du terminal. Si vous avez besoin de prolonger le câble d'alimentation, utilisez #12 AWG ou un fil de cuivre torsadé plus isolé. Souder les jonctions de connexions avec soin, et envelopper les connexions avec du ruban isolant électrique.
- □ Avant de brancher le câble à l'émetteur-récepteur, vérifiez la tension et la polarité de la tension à la fin du câble CC de l'émetteur-récepteur à l'aide d'un voltmètre CC. Maintenant, connectez l'émetteur-récepteur au le câble CC.

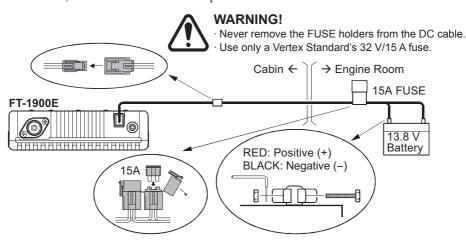

INSTALLATION MOBILE

Haut-parleurs portables

Les haut-parleurs **MLS-100** en option comprennent leur propre type de support de montage pivotant, et est disponible auprès de votre vendeur Yaesu.

D'autres haut-parleurs externes peuvent être utilisés avec le **FT-1900E**, s'ils présentent une impédance spécifiée de 4 ohms et sont capables de gérer une sortie audio de 3 watts fournie par le **FT-1900E**.

INSTALLATION D'UNE STATION DE BASE


Le **FT-1900E** est idéal pour l'utilisation d'une station de base ainsi que dans des installations mobiles. Le **FT-1900E** est spécifiquement conçu pour s'intégrer facilement dans votre station, en utilisant les informations à suivre comme référence.

Alimentation de la puissance AC

L'opération du **FT-1900E** à partir d'une ligne AC exige une source d'énergie capable de fournir au moins 11 A sans interruption à 13,8 Volts CC. Les alimentations AC du **FP-1023** et du **FT-1030A** sont disponibles auprès de votre vendeur Yaesu pour satisfaire à ces exigences. D'autres alimentations réglementées peuvent être utilisées, ainsi, si elles satisfont la tension et les spécifications actuelles nommées ci-dessus.

Utilisez le câble d'alimentation CC fourni avec votre émetteur-récepteur pour faire des connexions d'alimentation. Raccordez le câble en plomb **rouge** à la borne d'alimentation **positive** (+) et connectez le câble en plomb **noir** à la borne d'alimentation **négative** (-).

COMMANDES SUR PANNEAU AVANT ET COMMUTATEURS

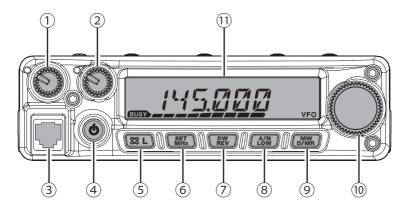

1 Bouton **VOL**


Cette commande permet de régler le volume audio. Sa rotation dans le sens horaire augmente le niveau du volume.

(2) Bouton SQL

Cette commande est utilisée pour mettre en sourdine le bruit de fond sur le récepteur. Il devrait être tourné dans le sens horaire jusqu'au point où le bruit est réduit au silence (et l'indicateur « BUSY » sur l'écran s'éteint), de façon à fournir la meilleure sensibilité aux signaux faibles.

3 Prise du microphone

Connectez le microphone à main **MH-48A6J** fourni à cette prise. *AVERTISSEMENT*: Ne pas brancher le connecteur modulaire de la ligne téléphonique à cette prise.

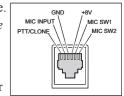

4 Touche PWR

Appuyez et maintenez cette touche pendant une seconde pour mettre l'émetteur-récepteur en sous et hors tension.

⑤ Touche [**⊗**(**L**)]

Cette touche permet de fonctionner en conjonction avec la fonction de connexion Internet.

Appuyez et maintenez cette touche pendant une seconde pour activer/désactiver la fonction de verrouillage.

6 Touche [MHz(SET)]

Cette touche permet un réglage d'incréments de 1-MHz (les chiffres du MHz clignotent sur l'écran). Si la réception est faite sur une mémoire, lorsque vous appuyez la première fois sur cette touche, cela active la mémoire en mode de syntonisation, et en appuyant de nouveau vous permet d'activer les incréments de 1 MHz.

COMMANDES SUR PANNEAU AVANT ET COMMUTATEURS

Appuyez et maintenez cette touche pendant une seconde pour activer le mode (Menu) de « configuration ».

7 Touche [**REV(DW**)]

Au cours d'opération à fréquence divisée, comme par l'intermédiaire d'un répéteur, cette touche renverse les fréquences de transmission et de réception.

Appuyez et maintenez cette touche pendant une seconde pour activer la fonction Double Veille, décrit dans le chapitre d'opération (« **PRI** » est affiché sur l'écran LCD, indiquant le suivi du « canal prioritaire »).

8 Touche [LOW(A/N)]

Appuyez brièvement sur cette touche pour sélectionner le niveau de sortie puissance de l'émetteur.

Les niveaux de puissance disponibles sont :

LOW1 (5 W)
$$\rightarrow$$
 LOW2 (10 W) \rightarrow LOW3 (25 W) \rightarrow HIGH (50 W)

Pour basculer l'affichage entre l'indication de la fréquence et l'étiquette alphanumérique du canal, appuyez et maintenez cette touche pendant une seconde lors de la réception sur ce canal mémoire.

9 Touche [D/MR(MW)]

Appuyez sur cette touche brièvement pour passer le contrôle de la fréquence parmi les VFO, mémoire système, et le canal Home.


Appuyez et maintenez cette touche pendant une seconde pour activer le mode de stockage de la mémoire.

10 Molette **DIAL**

Ce commutateur à 24-position crantée rotatif est utilisé pour le réglage, la sélection de mémoire, et la plupart des paramètres. Le microphone [**UP**]/[**DWN**] enfoncée double emploi avec les fonctions de ce bouton.

11 Affichage

Les caractères principaux sur l'écran peuvent afficher la fréquence d'opération, le nom de la mémoire, ou l'un des nombreux paramètres lors de la configuration du menu.

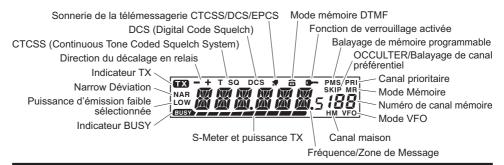

Commutateurs du Microphone

(1) Commutateur **PTT**

Appuyez sur ce commutateur pour émettre, et le relâcher pour recevoir.

(2) Clavier

Ces 16 touches génèrent des tonalités DTMF pendant la transmission.

Dans le mode de réception, ces 16 touches peuvent être utilisées pour l'entrée directe de fréquence et/ou le rappel numérique direct des canaux mémoires.

Les touches [A], [B], [C] et [D], à la réception, reproduisent les fonctions des touches du panneau avant ([MHz(SET)], [REV(DW)], [LOW(A/N)], et [D/MR(MW)]). Voir les informations précédentes.

3 Boutons [P1]/[P2]/[P3]/[P4]

Ces quatre boutons sont programmables par l'utilisateur, permettant un accès rapide aux fonctions utilisées fréquemment. Les fonctions par défaut sont décrites ci-dessous.

Bouton [P1] (SQL OFF)

Appuyez sur ce bouton pour désactiver le bruit et le systèmes de tonalité du silencieux.

$\underline{Bouton~[\textbf{P2}]~(\textbf{S~SRCH})}$

Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction Smart Search.

Bouton [P3] (C SRCH)

Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de recherche de tonalité.

Bouton [P4] (WX CH/T.CALL)

Dans la version « USA », en appuyant sur ce bouton, cela rappelle les blocs canaux de diffusion de bulletins météorologiques. Dans la version « EXP », en appuyant sur ce bouton, cela active la fonction T.CALL (1750 Hz) pour l'accès au répéteur.

Vous pouvez reconfigurer les boutons [P1], [P2], [P3] et [P4] pour d'autres fonctions, si vous le désirez. Référez-vous à la page 66 pour plus de détails.

4 Commutateur LAMP


Ce commutateur illumine le clavier du microphone.

(5) Commutateur **LOCK**


Ce commutateur verrouille les boutons du microphone (à l'exception du clavier et du commutateur **PTT**).

6 Bouton [UP]/[DWN]

Appuyez sur (ou maintenez) un de ces boutons pour régler (ou balayer dans le sens croissant ou décroissant) la fréquence d'opération ou par l'intermédiaire des canaux mémoires. À bien des égards, ces boutons émulent l'opération de cette molette (rotative) **DIAL**

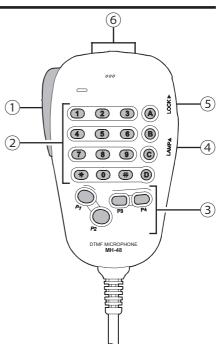

Connecteurs du panneau arrière

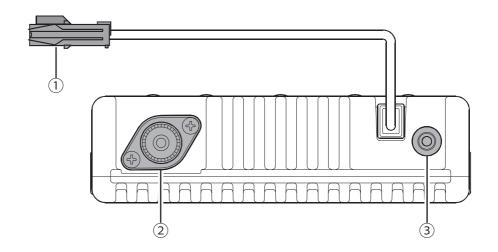

13,8 Câble Pigtail CC

Il s'agit de la connexion d'alimentation pour l'émetteur-récepteur. Utilisez le câble CC fourni pour connecter ce Pigtail à la batterie ou autre source de courant continu capable d'au moins 11 Ampères (service continu). Assurez-vous que le fil rouge relie le côté positif de l'alimentation. Le fusible est 15-A.

2 **ANT** prise coaxiale

Connectez une antenne de 144 MHz à cette prise de type-M (SO-239) à l'aide d'un câble coaxial de 50-Ohm et une prise de type-M (PL-259). Assurez-vous que l'antenne a été spécialement conçue pour une utilisation sur la fréquence d'opération.

(3) Prise **EXT SP**


Cette mini-prise de téléphone à 2-contact de 3,5 mm prévoit la sortie audio du récepteur pour un haut-parleur externe en option. L'impédance audio est de 4 Ohms, et le niveau varie en fonction du réglage du panneau avant du bouton **VOL**. L'insertion d'une fiche dans cette entrée désactive l'audio provenant du haut-parleur interne du récepteur.

OPÉRATION DE BASE

Bonjour! Je m'appelle R.F. Radio et je vous aider tout au long de votre apprentissage des fonctions du FT-1900E. Je sais que vous avez hâte d'utiliser la radio, mais je vous encourage à lire la section « Opération » de ce manuel minutieusement, de sorte que vous puissiez tirer le meilleur parti de ce fantastique transmetteur. Maintenant... on y va!

MISE SOUS TENSION ET EN HORS TENSION DE L'ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR

 Pour allumer l'émetteur-récepteur, appuyez et maintenez la touche PWR pendant une seconde.
 Lorsque vous allumez le FT-1900E, la tension du courant continu est indiquée sur l'écran LCD pendant 2 secondes.
 Après cet intervalle, l'affichage change son indication normale de la fréquence d'opération.

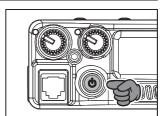


2. Pour éteindre l'émetteur-récepteur, appuyez à nouveau et maintenez la touche **PWR** pendant une seconde.

Vous pouvez modifier le message d'ouverture (Indication de la tension CC d'alimentation) à n'importe quel message désiré (jusqu'à 6 caractères) par l'intermédiaire de l'option 31 OPN.MSG du mode de configuration ; référez-vous à la page 80 pour plus de détails.

RÉGLAGE DU VOLUME AUDIO


Tournez la commande **VOL** pour régler le volume du récepteur. La rotation dans le sens horaire augmente le niveau de sortie audio.

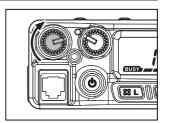

RÉGLAGE DE LA SQUELCH

Tournez la commande **SQL** juste au point où le bruit est réduit au silence et à l'indicateur « **EUSY** » sur l'écran s'éteint. Si la commande **SQL** est tournée un peu plus dans le sens horaire, la sensibilité aux signaux faibles est réduite.

Une spéciale « *Squelch HF* » (silencieux HT) est prévu sur cette radio. Cette fonction vous permet de régler le silencieux de sorte que seuls les signaux dépassant un certain niveau du

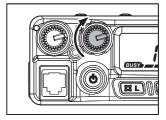

S-mètre ouvrent le silencieux. Référez-vous à la page 20 pour plus de détails.

FRÉQUENCE DE NAVIGATION

1) Molette de réglage DIAL

La rotation du bouton de réglage permet de régler les mesures préprogrammées établies. La rotation le sens horaire règle le **FT-1900E** vers une fréquence plus élevée, tandis que la rotation dans le sens antihoraire réduit la fréquence d'opération.

Appuyez brièvement sur la touche [MHz(SET)], et ensuite tournez la molette DIAL, pour changer les incréments de fréquence de 1 MHz par incrément. Cette fonction est extrêmement utile pour faire des excursions de fréquence rapide sur de la vaste gamme de réglage du FT-1900E. Au lieu d'appuyer sur le bouton, vous pouvez aussi appuyez sur la touche [MHz(SET)] sur le clavier su microphone pour engager le réglage 1 MHz par incrément.

2) Saisie directe de fréquence par l'intermédiaire du clavier

Le clavier du microphone DTMF **MH-48**A6J peut être utilisé pour la saisie directe de la fréquence d'opération.

Pour entrer une fréquence à partir du clavier **MH-48**A6J, appuyez simplement sur les caractères numérotés dans l'ordre approprié. Il n'ya pas de touche pour le point décimal sur le clavier **MH-48**A6J. Cependant, il existe un raccourci pour les fréquences se terminant par zéro : appuyez sur la touche [#] après le dernier chiffre avant le dernier zéro.

Exemples: Pour entrer 145.525 MHz, appuyez sur $[1] \rightarrow [4] \rightarrow [5] \rightarrow [5] \rightarrow [2]$ Pour entrer 145,000 MHz, appuyez sur $[1] \rightarrow [4] \rightarrow [5] \rightarrow [\#]$

Si la radio n'accepte pas l'entrée de fréquence, il est possible que les incréments de canaux soient réglés sur une valeur incompatible (par exemple si vous êtes réglé sur 25 kHz ensemble, vous ne pouvez pas configurer une fréquence de 145,5125 MHz). Référez-vous à la page 19 pour apprendre à changer la taille de l'incrément du canal.

3) Balayage

En mode VFO, appuyez brièvement sur les touches [UP]/[DWN] du microphone pour lancer le balayage vers une fréquence supérieure ou inférieure, respectivement. Le FT-1900E s'arrête quand il reçoit un signal assez fort pour briser le seuil du silencieux. Le FT-1900E s'arrête ensuite sur cette fréquence en fonction du réglage du mode « Reprise » (Menu « 41 SCAN », référez-vous à la page 45).

Si vous voulez inverser le sens du balayage (par exemple vers une fréquence plus basse, au lieu d'une fréquence plus élevée), il suffit de tourner la molette **DIAL** d'un clic dans le sens antihoraire alors que le **FT-1900E** est en cours de balayage. La direction du balayage st alors inversée. Pour retourner au balayage vers une fréquence plus élevée, faire pivoter la molette **DIAL** d'un clic dans le sens horaire.

Appuyez à nouveau sur les touches [**UP**]/[**DWN**] pour annuler le balayage. Vous pouvez également appuyer brièvement sur le commutateur **PTT** le balayage s'arrête, mais vous ne pourrez pas transmettre jusqu'à ce que vous relâchez le commutateur **PTT** et appuyez de nouveau.

Si vous avez activé la fonction « d'alertes de temps violents », vous remarquerez parfois les canaux « WX » intercalés avec les canaux que vous balayez habituellement C'est normal, parce que votre radio est en constante surveillance des alertes météorologiques. Référez-vous à la page 17.

OPÉRATION DE BASE

Transmission

Pour transmettre, il suffit de fermer le commutateur **PTT** (Push To Talk) du micro lorsque la fréquence est claire. Maintenez le microphone à environ 1" (25 mm) de votre bouche et parlez dans le microphone dans un niveau de voix normal. Lorsque votre transmission est terminée, relâcher le commutateur **PTT**, l'émetteur-récepteur retourne en mode de réception.


Pendant la transmission, l'indicateur « TX » apparaît au coin supérieur gauche de l'écran.

Modification du niveau de puissance de l'émetteur

Vous pouvez sélectionner parmi un total de quatre niveaux de puissance d'émission sur votre **FT-1900E**.

Pour changer le niveau de puissance, appuyez sur la touche [**LOW(A/N)**] (ou la touche [**C**] du microphone pour sélectionner l'un des quatre réglages de puissance. Ces niveaux de puissance sont stockés, dans les registres de mémoire, au moment du stockage de mémoire (référez-vous à la page 35 pour plus de détails sur l'opération de la mémoire).

Pendant la transmission, le graphique à barres dévie à l'écran, en fonction de la puissance de sortie sélectionnée.

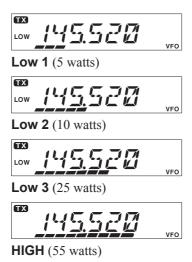


RÉCEPTION DES ÉMISSIONS DE BULLETINS MÉTÉOROLOGIQUES (VERSION USA)

Le FT-1900E comprend une fonction unique qui permet la réception de bulletins météorologiques dans la bande de fréquence 160 MHz. Dix canaux d'émission de bulletins météo sont pré-chargés dans un bloc mémoire spécial.

Pour écouter un canal d'émission de bulletins météo:

1. Appuvez sur le bouton [**P4**] du microphone pour rappeler les canaux de diffusion de bulletins météo.

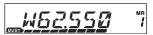

FRÉQUENCE

162.500 MHz

162.525 MHz

161.650 MHz

161.775 MHz

CANAL

06

07

80

09

- 2. Tournez la molette **DIAL** pour sélectionner le canal d'émission de bulletins météorologiques désiré. CANAL FRÉQUENCE
- 3. Si vous souhaitez vérifier l'activité des autres canaux en balayant, appuyez simplement sur le commutateur **PTT** du microphone.
- 4. Pour retourner en mode normal, appuyez de nouveau sur le bouton [**P4**]. L'opération retourne en mode VFO ou sur le canal mémoire sur lequel vous opérez avant de commencer l'opération du bulletin météorologique.

162.450 MHz 163.275 MHz

162.550 MHz

162.400 MHz

162.475 MHz

162.425 MHz

La touche [P4], l'une des touches programmables, est attribuée (réglage par défaut) comme touche d'accès au « WX Broadcast ». S'il vous plaît noter que si vous modifiez/attribuez une autre fonction à la touche [P4], l'accès à une touche au canal WX n'est plus disponible.

01

02

03

04

Fonction d'alerte de temps violents

En cas de perturbations météorologiques extrêmes, tels que des orages violents et des ouragans, la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) envoie une alerte météo accompagnée par une tonalité de 1050 Hz et un bulletin météo ultérieur sur un des canaux météos de la NOAA. Vous pouvez activer cette fonction par l'intermédiaire de l'option « 57 WX ALT » du menu, si vous le désirez. Référez-vous à la page 49 pour plus de détails


Lors du balayage de la bande ou des mémoires « régulières », avec la fonction d'alerte de temps violents activée, vous remarquerez que le FT-1900E se règle toutes les cinq secondes sur le bloc du canal météo, effectuant un balayage rapide de ces canaux à la recherche de la tonalité d'alerte 1050 Hz. Si l'alerte sonore est reçue, l'opération reste sur la station de radiodiffusion météo signalant l'alerte, sinon, la radio retourne à la VFO ou la session de balayage de mémoire en cours sans interruption.

Lorsque le signal sonore est reçu, appuyez brièvement sur le commutateur PTT pour désactiver l'alarme, et le message des conditions météorologiques sévères est maintenant entendu.

OPÉRATION AVANCÉE

FONCTION DE VERROUILLAGE

Pour activer la fonction de verrouillage, *appuyez et maintenez la touche* [**汉**(**L**)] pendant une seconde. L'icône « → » apparaît sur l'écran LCD.

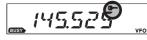

Pour annuler le verrouillage, appuyez et maintenez de nouveau la touche $[\bigotimes(L)]$ pendant une seconde.

Afin d'éviter de changer de fréquence ou de la transmission par inadvertance, divers aspects des touches **FT-1900E** et la molette peuvent être verrouillés.

Pour verrouiller une partie ou toutes les touches, utilisez le mode (Menu) de « configuration » décrit ci-dessous :

 Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 26 LOCK ».

2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL pour sélectionner la combinaison de verrouillage souhaitée.

KEY: Juste les touches du panneau avant sont verrouillées.

DIAL : Juste la molette **DIAL** du panneau avant est verrouillée.

K+D: Les touches et la molette DIAL sont verrouillées.

PTT: Le commutateur **PTT** est verrouillé (TX pas possible).

K+P: Les touches et le commutateur **PTT** sont verrouillés.

D+P: La molette **DIAL** et le commutateur **PTT** sont verrouillés.

ALL: Toutes les options énumérées ci-dessus sont verrouillées.

3. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau réglage et retourner au mode d'opération normal.

BIP SONORE DU CLAVIER

Le bip sonore du clavier émet un bip sonore chaque fois qu'une touche ou un bouton est appuyé. Si vous souhaitez désactiver le signal sonore (ou le réactiver) :

 Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 6 BEEP ».



- 2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL pour régler l'écran sur « OFF ».
- 3. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder votre nouveau paramètre et retourner au mode d'opération
- 4. Pour réactiver le bip, sélectionnez « **KEY** » ou « **KY+SCN** (par défaut) » à l'étape 4 ci-dessus.

KEY: Le bip retentit lorsque vous appuyez sur le clavier.

KY+SCN: Le bip retentit lorsque vous appuyez sur le clavier, ou lorsque le balayage s'arrête.

SÉLECTION DES INCRÉMENTS DU CANAL

La configuration des incréments sont est déjà réglés par défaut ce qui sont appropriées pour le pays dans lequel cette radio est exportée. Cependant, vous pouvez avoir une raison d'utiliser un incrément différent, et voici le procédé à suivre pour changer les incréments du canal :

 Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 50 STEP ». 57EP 50

2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette

DIAL pour sélectionner l'incrément désiré (5/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz).

3. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder votre nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.

LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN

L'illumination de l'affichage du **FT-1900E** a été spécialement conçue pour offrir une grande visibilité avec une perturbation minimale de votre vision de nuit pendant que vous conduisez. La luminosité de l'écran est réglable manuellement, en utilisant le procédé suivant :

 Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 16 DIMMER ».

IIMMER 15

2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette L/L 5 5Ł DIAL pour sélectionner un niveau de luminosité confortable (LVL 0 – LVL10).

3. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder votre nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.

OPÉRATION AVANCÉE

SILENCIEUX RF


Une fonction spéciale, silencieux HF, est fourni sur cette radio. Cette fonction vous permet de configurer le silencieux de telle sorte que seuls les signaux franchissant un certain niveau S-mètre ouvrent le silencieux.

Pour configurer les circuits de silencieux HF pour son fonctionnement, utilisez le procédé suivant :

 Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 42 RF SQL »

RF	SOL	42
	59	5Ł

- Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL pour sélectionner le niveau de puissance du signal désiré pour le seuil du silencieux (S1 S9 ou OFF).
- 3. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder votre nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.

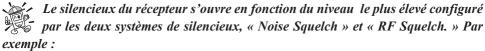

- 1) Si le <u>bruit du silencieux</u> (commande SQL) est réglé afin que les signaux d'un niveau de S-3 ouvrent le silencieux, mais le <u>silencieux RF</u> (Menu #42) est réglé sur « S-9 », le silencieux n'est ouvert que par des signaux qui sont S-9 ou plus fort sur le S-mètre.
- 2) Si le <u>Silencieux HF</u> est réglé sur « S-3 », mais le <u>bruit du silencieux</u> est réglé sur un niveau élevé qui ne transmet que des signaux qui sont en pleine échelle sur le S-mètre, le silencieux n'est ouvert qu'uniquement par des signaux qui sont en plein échelle sur le S-mètre. Dans ce cas, le silencieux de bruit l'emporte sur l'action de la silencieux RF.

OPÉRATION EN RELAIS

Le FT-1900E comprend une foule de fonctions pratiques qui rendent l'opération en relais amateur à la fois efficace et agréable

Cet émetteur-récepteur offre trois méthodes de mise en place à fréquence divisée de l'opération en relais :

- ☐ Sélection manuelle des décalages relais prédéfinis (Standard décalage relais);
- Décalage relais automatique (ARS), fournissant l'activation automatique des décalages relais tout en opèrent au sein des sous-bandes de fréquence relais désignées, et
- ☐ Stocke indépendamment les fréquences d'émission et de réception (typiquement ne correspondant pas à des décalages de fréquence relais établis).

DÉCALAGE RELAIS NORMAL

Pour activer le décalage normal manuellement, vous pouvez utiliser le mode (Menu) de configuration:

1. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette le DIAL pour sélectionner « 43 RPT »

RPI 43 -- 887 55

- 2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette **DIAL** pour sélectionner la direction du décalage désiré (-RPT, +RPT, ou SIMP).
- 3. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder votre nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.

Vous pouvez également configurer l'une des touches programmables du Microphone ([P1] ~ [P4]) afin de permettre un accès rapide au procédé ci-dessus. Référez-vous à la page 66 pour plus de détails sur la configuration des touches programmables.

Lorsque le décalage relais est activé, vous pouvez temporairement inverser les fréquences d'émission et de réception en appuyant sur la touche [REV(DW)] (ou la touche [B] microphone). Utilisez cette fonction pour afficher la fréquence d'émission sans transmettre. et pour vérifier la force des signaux sur une fréquence de liaison montante relais (de manière à déterminer si oui ou non une station particulière est au sein de la gamme « Simplex », par exemple).

Le décalage du répéteur est réglé sur 600 kHz de l'usine. Vous pouvez changer le décalage à l'aide du procédé suivant, si vous en avez besoin pour vos vacances ou pour d'autres fins:

1. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette **DIAL** pour sélectionner « 46 SHIFT ».

SHIFI 45 252M

2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette **DIAL** pour régler le décalage désiré. Remarquez que la résolution du « décalage relais » normal est le plus proche du multiple 50 kHz.

55

3. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder votre nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.

💹 Ne pas utiliser ce procédé pour la programmation d'un pair relais de type « odd 🗲 split »! Le processus de programmation des odd splits est indiqué sur la page 36.


Opération en relais

DÉCALAGE RELAIS AUTOMATIQUE

La fonction ARS (décalage relais automatique) dans cet émetteur-récepteur permet l'opération en relais facile et pratique en activant automatiquement la fonction de décalage relais chaque fois que vous vous réglez sur une sous-bande relais standard. La fonction ARS est préréglée à l'usine de manière à que l'emetteur-récepteur soit conforme aux normes du pays où il est exporté.


La fonction ARS est activée à l'usine. Pour la désactiver:

 Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 4 ARS ».

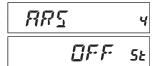

- Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL pour régler l'affichage sur « OFF ».
- 3. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder votre nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.

Pour réactiver la fonction ARS, sélectionnez « **ON** » à l'étape 2 ci-dessus.

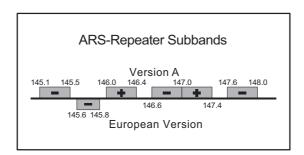

VÉRIFICATION DE LA FRÉQUENCE DE LA LIAISON MONTANTE (ENTRÉE) DU RÉPÉTEUR

Il est souvent utile d'avoir la possibilité de vérifier la fréquence de la liaison montante (entrée) d'un répéteur, pour voir si la station d'appel est à directe (« Simplex ») portée.

Pour le faire, appuyez simplement sur la touche [**REV(DW**)]. Vous remarquerez que l'écran s'est réglé sur la fréquence de liaison montante du répéteur. Appuyez sur la touche [**REV(DW**)] à nouveau pour provoquer l'opération de retourner sur la surveillance normale de la fréquence de liaison descendante (sortie) du répéteur. Si vous êtes à l'écoute sur la fréquence d'entrée du répéteur à l'aide de la touche [**REV(DW**)], l'icône du décalage du répéteur clignote.

OPÉRATION CTCSS

De nombreux systèmes de répéteur exigent que la tonalité audio de fréquence très basse soit superposée à votre onde-porteuse FM afin d'activer le répéteur. Cela permet d'éviter l'activation erronée du répéteur par un radar ou par des signaux parasites provenant d'autres émetteurs. Ce système de tonalité, appelé « CTCSS » (Continuous Tone Coded Squelch System), est inclus dans votre **FT-1900E**, et est très facile à activer.

La configuration CTCSS implique deux actions : la configuration du <u>mode de</u> <u>tonalité</u>, et ensuite celle de la <u>fréquence de tonalité</u>. Ces actions sont configurées en utilisant le mode (Menu) de configuration, et les sélections #49 (SQL.TYP) et #52 (TN FRQ).

 Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 49 SQL.TYP ».

SOLIYP 49

 Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL pour que « TONE » apparaisse sur l'écran, ce qui active l'encodeur CTCSS, qui permet d'accéder au répéteur.

TONE SE

- 3. En tournant la molette **DIAL** d'un « clic » de plus à l'étape « 2 » ci-dessus entraîne la notation « **TSQL** » d'apparaître. Lorsque « **TSQL** » est affiché, cela signifie que le système Tone Squelch est actif, ce qui met le récepteur de votre **FT-1900E** en sourdine jusqu'à ce qu'il reçoive un appel provenant d'une autre radio qui envoi un ton CTCSS correspondant. Cela peut aider à garder votre radio en sourdine jusqu'à ce qu'un appel donné soit reçu, ce qui peut être utile lorsque vous opérez dans les zones congestionnées de la bande.
 - Vous remarquerez une indication « RV TN » sur l'écran pendant que vous faites tourner la molette DIAL dans cette étape, ce qui signifie que le système Reverse Tone Squelch est actif, ce qui met le récepteur de votre FT-1900E en sourdine (au lieu d'ouvrir le silencieux) <u>lorsqu'</u> il reçoit un appel provenant d'une autre radio qui envoi un ton CTCSS correspondant. L'icône « T SQ » clignote sur l'écran lorsque le système Reverse Tone Squelch est activé.
 - 2) Vous remarquerez les indications « DCS » sur l'écran pendant que vous faites tourner la molette DIAL encore plus. Nous allons discuter du système Digital Code Squelch plus tard.

OPÉRATION CTCSS

4. Lorsque vous avez fait votre choix du mode de tonalité CTCSS, appuyez brièvement sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL TN FRN 52 de trois clics dans le sens horaire pour sélectionner le menu

« 52 TN FRQ ». Cette sélection de menu permet la configuration de la fréquence de tonalité CTCSS à utiliser.

5. Appuyez sur la touche [MHz(SET)] pour permettre un réglage de la fréquence CTCSS.

6. Tournez la molette 54 DIAL jusqu'à ce que l'affichage indique la fréquence de tonalité que vous avez besoin d'utiliser.

CTCSS FRÉQUENCE								
67.0	69.3	71.9	74.4	77.0	79.7			
82.5								
100.0	103.5	107.2	110.9	114.8	118.8			
123.0	127.3	131.8	136.5	141.3	146.2			
151.4	156.7	159.8	162.2	165.5	167.9			
171.3	173.8	177.3	179.9	183.5	186.2			
189.9	192.8	196.6	199.5	203.5	206.5			
210.7	218.1	225.7	229.1	233.6	241.8			
250.3	254.1	ı	-	-	-			

7. Lorsque vous avez fait votre choix, appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau réglage et retourner au mode d'opération normal.

1) Votre répéteur peut ou ne peut pas retransmettre une tonalité CTCSS – Certains systèmes utilisent seulement CTCSS pour contrôler l'accès au répéteur, mais ne le passe pas lors de la transmission. Si le S-mètre dévie, mais le FT-1900E ne passe pas de signal audio, répétez les étapes « 1 » à « 3 » au-dessus, mais tournez la molette DIAL de manière à ce que « TONE » apparaisse- ce qui vous permet d'entendre tout le trafic sur le canal en cours d'utilisation.

2) Vous pouvez utiliser le menu pour reconfigurer une des touches programmables du microphone pour un accès rapide #52 (TN FRQ), à partir de laquelle vous pouvez effectuer le procédé d'installation ci-dessus. Référez-vous à la page 66 pour plus de détails sur la configuration des touches programmables.

3) Appuyez sur la touche [REV(DW)] tel que décrit à l'étape « 6 ». Vous pouvez maintenant définir la fréquence d'émission CTCSS. Tournez la molette DIAL jusqu'à ce que la fréquence de tonalité CTCSS souhaitée soit affichée. « tt » est affiché à droite de l'indication CTCSS. Lorsque le touche [REV(DW)] est de nouveau appuyée

recevoir la tonalité Ł Ł : Transmettre la tonalité

4) Lorsque le codeur et le décodeur des fréquences de tonalités sont différents, une icône en solide pour le décodeur et une icône clignotante pour l'encodeur s'affiche.

« rt » s'affiche avec la fréquence de réception CTCSS.

เน็น อริต

OPÉRATION DCS

Un autre moyen de contrôler l'accès de tonalité est l'usage du Digital Code Squelch (Code Squelch numérique), ou DCS. C'est un nouveau système de tonalité plus avancé qui fournit généralement plus d'immunité contre de fausse radiomessagerie que comparé à ce que le système CTCSS fourni. L'Encodeur/Décodeur DCS est intégré à votre FT-1900E, et son opération est très semblable à celui déjà décrit pour le système CTCSS. Votre système relais peut être configuré sur le DCS, sinon, il est souvent très utile dans en opération Simplex si votre ami utilise des émetteurs-récepteurs équipés de cette fonction avancée.



Frout comme en opération CTCSS, DCS exige que vous configuriez le mode de tonalité au DCS et que vous sélectionniez un code de tonalité.

1. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette **DIAL** pour sélectionner « 49 SQL.TYP ».

SOLIYP 49

2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette **DIAL** jusqu'à ce que « **DCS** » apparaisse sur l'écran, ce qui active l'encodeur/décodeur DCS.

55

- 3. Maintenant, NES EN 14 appuyez sur [MHz(SET)] brièvement, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner le menu « 14 DCS CD ».
- 4. Appuvez brièvement sur la touche [MHz(SET)] pour permettre le réglage du code DCS.

5. Tournez la molette

115.023 SE

DIAL pour sélectionner le code DCS (un nombre à trois chiffres).

DCS CODE									
023	025	026	031	032	036	043	047	051	053
054	065	071	072	073	074	114	115	116	122
125	131	132	134	143	145	152	155	156	162
165	172	174	205	212	223	225	226	243	244
245	246	251	252	255	261	263	265	266	271
274	306	311	315	325	331	332	343	346	351
356	364	365	371	411	412	413	423	431	432
445	446	452	454	455	462	464	465	466	503
506	516	523	526	532	546	565	606	612	624
627	631	632	654	662	664	703	712	723	731
732	734	743	754	_	_	_	_	_	_

6. Lorsque vous avez fait votre choix, appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau réglage et retourner au mode d'opération normal.

💓 - 1) N'oubliez pas que le DCS est un système Encodeur/Décodeur, afin que votre récepteur reste en sourdine jusqu'à ce qu'un code correspondant DCS soit reçu pendant une transmission entrante. Désactivez le DCS lorsque vous vous amusez à écouter des bandes!

2) Appuyez sur la touche [REV(DW)] tel que décrit à l'étape « 6 ». Vous pouvez désormais configurer le code d'émission DCS. Tournez la molette DIAL jusqu'à ce que le code DCS souhaité soit affiché. « tt » est affiché à la droite de l'indication du code DCS. Lorsque la touche [REV(DW)] est de nouveau appuyée « rt » est affiché avec le code de réception DCS.

3) Lorsque les codes du codeur et du décodeur DCS s sont différents, une icône en solide pour le décodeur et une icône clignotante pour l'encodeur s'affiche.

r }: recevoir la tonalité Ł Ł: Transmettre la tonalité

1155.023



BALAYAGE DE LA RECHERCHE DE TONALITÉ

Dans les situations d'opération où vous ne connaissez pas la tonalité de la fonction CTCSS ou DCS utilisée par une autre station ou les stations, vous pouvez ordonner la radio d'écouter le signal entrant et utiliser le balayage à la recherche du ton utilisé. Vous devez vous rappeler de deux choses à ce sujet :

- O Vous devez être sûr que votre répéteur utilise le même type de tonalité (CTCSS vs DCS).
- O Certains répéteurs ne passent pas la tonalité CTCSS, vous aurez à écouter les stations qui transmettent sur la fréquence de la liaison montante du répéteur (entrée) afin de permettre le balayage de recherche de tonalité de marcher.

Pour balayer la tonalité en cours d'usage :

- Configurez la radio sur l'opération CTCSS ou DCS Decoder (voir les informations précédemment mentionnées). Dans le cas du CTCSS, « TSQ » apparaît sur l'écran; dans le cas du DCS, « DCS » apparaît sur l'écran.
- 2. Appuyez brièvement sur la touche [**P3**] du microphone pour lancer le balayage pour la tonalité ou le code CTCSS ou DCS entrant.

162023 st

52

- 3. Lorsque la radio détecte la tonalité ou le code correct, il s'arrête sur cette tonalité ou ce code et l'audio sera autorisé à passer.
- 4. Appuyez brièvement sur la touche [**P3**] du microphone pour verrouiller cette tonalité ou ce code et retourner au mode d'opération normal.

Si la fonction de balayage de tonalité ne détecte pas de tonalité ou de code, il continuera à balayer indéfiniment. Lorsque cela arrive, cela veut peut-être dire que l'autre station n'est pas en train d'envoyer de tonalité. Vous pouvez appuyer sur la touche [P3] du microphone pour pour arrêter le balayage à tout moment.

Vous pouvez écouter les signaux (en sourdine) provenant d'autres stations pendant le balayage de tonalité lorsque l'option « **54 TS MUT** » du mode de configuration est réglé sur « **OFF** ». Référez-vous à la page 84 pour plus de détails. Vous pouvez également modifier la vitesse de balayage de la recherche de tonalité, en utilisant l'option « **55 TS SPD** » du mode de configuration. Référez-vous à la page 84 pour plus de détails.

Le balayage de tonalité fonctionne en mode VFO ou mode mémoire.

OPÉRATION EPCS (ENHANCED PAGING & CODE SQUELCH)

Le **FT-1900E** inclut un encodeur/décodeur de tonalité CTCSS amélioré et d'un microprocesseur unique fournissant les fonctions de téléavertisseur et d'appel sélectif. Cela vous permet de placer un appel à une station spécifique (téléavertisseur), et de recevoir des appels de votre choix adressés uniquement à vous (Code Squelch).

Le téléavertisseur et les systèmes de code Squelch utilisent deux paires de (alternativement commutée) tonalités CTCSS qui sont stockées dans les mémoires du téléavertisseur. Fondamentalement, votre récepteur reste silencieux jusqu'à ce qu'il reçoive la paire de tonalité CTCSS qui correspond à celle stockée dans la mémoire téléavertisseur de réception. Le silencieux s'ouvre ensuite si l'interlocuteur est entendu, et la sonnerie du téléavertisseur retentit immédiatement, s'il est activé. Lorsque vous fermez le commutateur **PTT** pour transmettre, la paire de tonalité CTCSS qui est stockée dans la mémoire téléavertisseur de transmission est transmise automatiquement.

Sur la radio qui est contactée, le silencieux se ferme automatiquement lorsque le télémessage entrant est fini

Stockage des paires de tonalité CTCSS pour l'opération EPCS

- Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour accéder au mode de configuration.
- Tournez la molette DIAL pour sélectionner « 34 PAG.CDR » pour la paire de tonalité de réception CTCSS du menu de configuration ou « 35 PAG.CDT » pour la paire de tonalité de transmission CTCSS du menu de configuration
- pour la paire de tonalité de transmission CTCSS du menu de configuration

 3. Appuyez momentanément sur la touche [MHz(SET)] pour permettre le réglage de cette option.
- 4. Tournez la molette **DIAL** pour régler le numéro de tonalité CTCSS qui correspond à la première tonalité de la paire de tonalité CTCSS.
- Appuyez sur la touche [REV(DW)] ou [LOW(A/N)], puis tournez la molette DIAL pour régler le numéro de la tonalité CTCSS qui correspond à la deuxième tonalité de la paire de tonalité CTCSS.
- 6. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour verrouille la tonalité ou le code et retourner au mode d'opération normal

PRGEIR

PRGE II I

34

35

54

55

OPÉRATION EPCS (ENHANCED PAGING & CODE SQUELCH)

Le FT-1900E ne reconnaît pas l'ordre de la première et la deuxième tonalité. En d'autres termes, par exemple, le FT-1900E considère que les deux paires CTCSS « 10, 35 » et « 35, 10 » sont identiques.

CTCSS TONE NUMBER

No.	Hz	No.	Hz	No.	Hz	No.	Hz	No.	Hz
01	67.0	11	94.8	21	131.8	31	171.3	41	203.5
02	69.3	12	97.4	22	136.5	32	173.8	42	206.5
03	71.9	13	100.0	23	141.3	33	177.3	43	210.7
04	74.4	14	103.5	24	146.2	34	179.9	44	218.1
05	77.0	15	107.2	25	151.4	35	183.5	45	225.7
06	79.7	16	110.9	26	156.7	36	186.2	46	229.1
07	82.5	17	114.8	27	159.8	37	189.9	47	233.6
08	85.4	18	118.8	28	162.2	38	192.8	48	241.8
09	88.5	19	123.0	29	165.5	39	196.6	49	250.3
10	91.5	20	127.3	30	167.9	40	199.5	50	254.1

Activation du système EPCS

 Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 32 PAGER ».

PRGER 32

2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL pour régler cette option du menu sur « ON ».

ØN 5₺

- 3. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.
- 4. Pour désactiver la fonction EPCS, il suffit de répéter le procédé ci-dessus, tournez la molette **DIAL** pour sélectionner « **OFF** » à l'étape 2 ci-dessus.

Lorsque la fonction EPCS est activée, la notation « **P** » apparaît à côté du 100 MHz chiffre de la fréquence affichée.

Réponse automatique au télémessage

Lorsque vous appuyez sur le commutateur PTT pour répondre à un télémessage, le FT-1900E transmet la paire de tonalité d'émission CTCSS. Cette paire de tonalité ouvre le code silencieux de la station d'appel. SI vous le préférez, vous pouvez régler le FT-1900E pour qu'il réponde aux télémessages automatiquement. (« Onde porteuse »).

Pour activer cette fonction:

 Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 33 PAG.ABK ».

PR5.A3K	33
DN	5Ł

- Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL pour régler cette option du menu sur « ON ».
- 3. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.
- 4. Pour désactiver la fonction de réponse automatique au télémessage, il suffit de répéter le procédé ci-dessus, tournez la molette DIAL pour sélectionner « OFF » à l'étape 2 ci-dessus.

OPÉRATION DE LA SONNERIE CTCSS/DCS/EPCS

Au cours du décodage CTCSS ou opération DCS, vous pouvez régler le **FT-1900E** pour que une sonnerie sonore retentisse pour vous alerter qu'un appel est en cours de réception. Voici le procédé pour activer la fonction de sonnerie CTCSS/DCS/EPCS :

- Configurez l'émetteur-récepteur sur CTCSS Decoder (« TONE SQL ») ou opération DCS, comme décrit précédemment.
- 2. Réglez la fréquence d'opération sur le canal désiré.
- Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 7 BELL ».

BLLL 7

4. Tournez la molette **DIAL** pour définir le nombre de sonneries désiré. Les choix disponibles sont **1**, **3**, **5**, ou **8** sonnerie. **CNTNUE** (sonnerie en continu), ou **OFF**.



5. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.

Quand une station dont l'émetteur-récepteur envoie une tonalité

CTCSS, le code DCS ou une paire de code CTCSS qui correspond à celui configuré dans votre décodeur, la sonnerie retentit en conformité avec cette programmation.

Lorsque la fonction de la sonnerie CTCSS/DCS/EPCS est activée, l'icône « ♥ » apparaît sur l'écran LCD.



OPÉRATION SPLIT TONE

Le **FT-1900E** peut être utilisé en Split Tone, pour permettre l'opération en relais en utilisant un mélange de CTCSS et DCS par l'intermédiaire du mode de configuration.

 Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 48 SPLIT ».

SPLIT 48

- 2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL pour régler cette option du menu sur « ON » (pour activer la fonction Split Tone).
- 3. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.

Lorsque la fonction Split Tone est activée, vous pouvez voir les paramètres supplémentaires suivants à la suite du paramètre « **RV TN** » (tout en sélectionnant le mode de tonalité par l'intermédiaire de l'option « **49 SQL.TYP** » du mode de configuration) :

D CODE: Encodeur DCS seulement (l'icône « **DCS** » clignote durant l'opération)

T DCS: Encode une tonalité CTCSS et décode un code DCS

(L'icône « **T** » clignote et l'icône « **DCS** » apparaît durant l'opération)

D TONE: Encode un code DCS et décode une tonalité CTCSS

(L'icône « T SQ » apparaît et l'icône « DCS » clignote durant

l'opération)

Sélectionnez le mode d'opération souhaité parmi les sélections énumérées ci-dessus.

Note

OPÉRATION **D**TMF

Le clavier du microphone vient avec un clavier à 16 touches qui permet la composition du numéro DTMF facile pour la mise à jour (Autopatch), le contrôle du relais ou l'accès du lien Internet. À part les chiffres numériques [0] à [9], le clavier comprend les touches [*] et [#], et les touches [A], [B], [C], et [D] souvent utilisées pour le contrôle du relais

PRODUCTION MANUELLE DE LA TONALITÉ DTMF

Vous pouvez produire des tonalités DTMF pendant la transmission manuelle.

- Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 17 DT A/M ».
- III R/M 17 MRNURL de
- Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette
 DIAL pour régler cette option du mode de configuration sur
 « MANUAL » (permettant ainsi la production manuelle de la tonalité DTMF).
- 3. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau réglage et retourner au mode d'opération normal.
- 4. Appuyez sur le commutateur **PTT** pour commencer la transmission.
- 5. Pendant la transmission, appuyez sur les chiffres voulus sur le clavier.
- 6. Lorsque vous avez envoyé tous les chiffres désirés, relâchez le commutateur PTT.

Composeur de numéros DTMF

Neuf mémoires du composeur automatique de numéros DTMF sont disponibles sur le **FT-1900E**. Ces mémoires du composeur de numéros DTMF peuvent stocker jusqu'à 16 caractères d'un numéro de téléphone pour la mise à jour du répéteur ou pour toute autre utilisation.

Pour charger les mémoires du composeur de numéro DTMF, utilisez le procédé suivant :

- 1. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 19 DT SET ».

 2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)] puis tournez la molette.
- 2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette

 DIAL pour sélectionner le numéro de canal mémoire du
 composteur DTMF dans lequel vous souhaitez sauvegarder
 un numéro de téléphone (« CO » à « C9 »)
- 3. Appuyez brièvement sur la touche [LOW(A/N)], puis tournez la molette DIAL pour sélectionner le premier chiffre du numéro de téléphone que vous souhaitez stocker.
- 4. Lorsque vous avez sélectionné le chiffre correct, appuyez brièvement sur la touche [**LOW** (**A/N**)]. Maintenant, tournez la molette **DIAL** pour sélectionner le second chiffre des 16 chiffres disponibles dans le registre actuel de la mémoire du composteur DTMF.

Composeur de numéros DTMF

- 5. Répétez ce procédé pour chaque chiffre du numéro de téléphone. Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche [**REV(DW)**] pour retourner au premier chiffre, puis entrez à nouveau le correct chiffre.
- 6. Appuyez et maintenez la touche le [LOW(A/N)] pendant 2 secondes pour effacer toutes les données placées après le curseur qui ont peut été préalablement stockées par erreur.
- 7. Lorsque la saisie de tous les chiffres est terminée, appuyez sur la touche [MHz(SET)].
- 8. Si vous souhaitez stocker une autre trame DTMF, répétez les étapes 2 à 6 ci-dessus.
- 9. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.

Pour transmettre le numéro de téléphone en mémoire, utilisez le procédé suivant :

1. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 17 DT A/M ».

NI A/M RHIA

dŁ

- 2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette **DIAL** pour régler cette option du mode de configuration sur « AUTO ».
- 3. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.
- 4. En mode composeur automatique de numéros, que vous venez d'activer, appuyez d'abord sur le commutateur PTT, puis appuyez sur la touche numérique du microphone ([0] à [9]) correspondant à la trame de la mémoire DTMF que vous souhaitez envoyer. Une fois que la trame commence, vous pouvez relâcher le commutateur PTT, puisque l'émetteur est « à l'antenne » jusqu'à ce que la trame DTMF est terminée.

Pendant que le composteur DTMF est activé, l'icône « 🖨 » apparaît sur l'écran LCD.



Pour désactiver le mode d'opération du composteur, sélectionnez « MANUAL » à l'étape 2 ci-dessus

La vitesse à laquelle les chiffres DTMF sont envoyés peut être modifiée. Deux niveaux de vitesse disponibles sont: « Low' (10 chiffres par seconde) et 'High » (20 chiffres par seconde : par défaut). Pour basculer entre la vitesse « Low » et « High », utilisez le procédé suivant :

1. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette **DIAL** pour sélectionner « 20 DT SPD »

 $T \mid T$ 20 55

2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette **DIAL** pour sélectionner la vitesse désirée (« **50** » : HIGH ou « **100** » : LOW).

OPÉRATION **D**TMF

Composeur de numéros DTMF

3. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.

Vous pouvez également configurer un délai plus long entre le moment où votre émetteur est saisi et le premier chiffre DTMF est envoyé. Pour configurer cette période de temps, utilisez le procédé suivant :

 Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 18 DT DLY ».

II T	ILY	18
40	30MS	5Ł

- 2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL pour sélectionner la vitesse désirée (50/250/450/750/1000 ms).
- 3. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.

MÉMOIRE OPÉRATION

Le FT-1900E fournit une grande variété de ressources de système de mémoire. Il s'agi
notamment de :
☐ 200 canaux mémoire de base, numérotés de « 0 » à « 199 ».
☐ Un canal maison, fournissant le stockage et le rappel rapide d'une fréquenc
première.
Div séries de mémoire de bande-limite, également connu comme canaux de « balavag

de mémoire de programmation », intitulé « L0/U0 » à « L9/U9 ».

10 bloc mémoire, intitulés « BANK 1 » à « BANK 8 ». Chaque bloc mémoire peut être assigné jusqu'à 200 canaux des canaux mémoire de base.

Chaque mémoire peut être annexée avec une étiquette alphanumérique d'un maximum de six caractères, pour la reconnaissance rapide de canal.


MÉMOIRE DE STOCKAGE

- 1. En mode VFO, sélectionnez la fréquence souhaitée, le décalage relais, la tonalité CTCSS/DCS, et le niveau de puissance TX.
- 2. Appuyez et maintenez la touche la touche [**D/MR(MW)**] pendant une seconde. Un numéro de mémoire s'affiche dans le coin droit en bas de l'écran. Si le numéro de canal clignote, cela veut dire qu'il n'existe actuellement pas de données stockées sur ce canal, si le numéro de canal ne clignote pas, cela veut dire que ce canal est actuellement « occupé » avec d'autres données de fréquence, et vous ne devriez pas utiliser ce canal, sauf si les données ne vous sont plus utiles.
- Dans les cinq secondes qui suivent l'appui de la touche [D/MR(MW)], utilisez la molette DIAL pour sélectionner la mémoire désirée dans laquelle vous souhaitez sauvegarder la fréquence.
- 4. Appuyez une fois de plus sur la touche [**D/MR(MW)**], cette fois-ci brièvement, pour stocker les données affichées dans l'emplacement du canal mémoire sélectionné. L'étiquette de la mémoire disparaît (puisque vous êtes encore en mode VFO).
- 5. Pour stocker d'autres fréquences, répétez les étapes 1 à 4, sans oublier de régler le décalage relais, la tonalité CTCSS/DCS, et le niveau de puissance TX, le cas échéant.

STOCKAGE DES FRÉQUENCES D'ÉMISSIONS INDÉPENDANTES (« ODD SPLITS »)

- 1. Stockez la fréquence de réception en utilisant la méthode déjà décrite.
- 2. Mettez la fréquence d'émission désirée, puis appuyez et maintenez la touche [D/ **MR**(**MW**)] pendant une seconde.
- 3. Dans les cinq secondes qui suivent le relâchement de la touche [D/MR(MW)], utilisez la molette **DIAL** ou les boutons [**UP**]/[**DWN**] du microphone pour sélectionner le même numéro de canal mémoire utilisé dans l'étape 1 ci-dessus.
- 4. Appuyez et maintenez le commutateur PTT, et appuyez brièvement sur la touche [D/ MR(MW)] tout en maintenant le commutateur PTT. Cela ne crée pas de transmission, mais il indique à l'émetteur-récepteur que vous êtes en train de configurer une fréquence d'émission séparée en mémoire.

Chaque fois que vous rappelez une mémoire qui contient des fréquences d'émission et de réception indépendantes stockées, l'indication « - + » indication apparaît à l'écran.

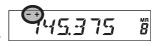

La fonction « Odd Splits » permet de stocker des fonctions CTCSS/DCS séparées les fréquences d'émission et de réception.

Lorsque vous rappelez un canal mémoire qui contient des informations CTCSS/DCS indépendamment stockées, l'icône du décodeur apparaît en solide, et l'icône de codeur clignote sur l'écran.

Pour confirmer le code ou la fréquence stockée :

- 1. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour accéder au mode de configuration.
- 2. Tournez la molette **DIAL** pour sélectionner « **14 DCS CD** » lorsque la fonction CTCSS/DCS du récepteur est réglée sur « DCS », ou sélectionnez « 52 TN FRQ » lorsque la fonction CTCSS/DCS du récepteur est réglée sur « TONE SQUELCH ».

IIE 5 14 FRO 52

- 3. Appuyez brièvement sur la touche [MHz(SET)] pour indiquer la fréquence ou le code mémoire stocké pour - L: Réception de la tonalité/DCS Ł Ł : Émission de la tonalité/DCS le récepteur.
- 4. Appuyez sur la touche [**REV(DW)**] pour indiquer la fréquence ou le code mémoire stocké pour le récepteur. Vous pouvez confirmer l'émission et la réception TONE/DCS, alternativement en appuyant sur la touche [REV(DW)].

RAPPEL DE MÉMOIRE

Une fois que vous avez stocké la mémoire ou les mémoires désirées, vous devez maintenant passer du mode « VFO » au « Rappel de mémoire », donc vous pouvez juste opérez sur les canaux mémoires stockés.

1. Appuyez sur la touche [**D/MR(MW)**], plusieurs fois si nécessaire, jusqu'à ce que l' cône « MR » et un numéro de canal mémoire apparaissent à l'écran, ce qui indique que le mode « Rappel de mémoire » est maintenant activé.



2. Lorsque plus d'une mémoire a été stockée, utilisez la molette **DIAL** pour sélectionner l'une des mémoires programmées pour l'opération. Par ailleurs, les boutons [UP] ou [**DWN**] du microphone peuvent être utilisés pour faire défiler les mémoires disponibles. Lors de l'utilisation des boutons du microphone, appuyez sur un de ces boutons pendant quelques secondes pour faire défiler de bas en haut ou de haut en bas; appuyez et maintenez la touche [UP] ou [DWN] pendant une seconde pour commencer le balayage de mémoire

Rappel de mémoire à partir du clavier du microphone :

Pendant l'opération en mode Rappel de mémoire, le clavier du microphone MH-48A6J peut être utilisé pour le rappel direct des canaux mémoires.

Pour ce faire, appuyez sur le numéro de canal que vous voulez rappeler, puis appuyez sur la touche [#]. Par exemple, pour rappeler le canal mémoire « 5 », appuyez sur [5] \rightarrow [#]. Pour rappeler le canal mémoire « 118 », appuyez sur $[1] \rightarrow [1] \rightarrow [8]$.

Vous pouvez aussi rappeler les canaux de balayage de mémoire programmable (PMS) (« LO/U0 » à « L9/U9 ») en utilisant les numéros suivants : canaux mémoires programmables $\#LO = \ll 200 \text{ }$, $UO = \ll 201 \text{ }$, $L9 = \ll 218 \text{ }$, et $U9 = \ll 219 \text{ }$.

ETIQUETAGE DES MÉMOIRES

Si vous le désirez, vous pouvez attribuer une étiquette alphanumérique à une mémoire ou des mémoires, pour vous aider à vous rappeler du canal utilisé (par exemple un nom de club, etc.) Ceci est facilement accompli en utilisant le mode de configuration.

- 1. Rappeler le canal mémoire sur lequel vous souhaitez attribuer une étiquette.
- 2. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette **DIAL** pour sélectionner « 30 NM SET ».
- 3. Appuyez sur la touche [MHz(SET)]. Vous remarquerez que l'emplacement du premier caractère clignote, indiquant que vous êtes maintenant en mode de saisie alphanumérique

5E I 30 11

144425 123

(A/N « mode d'entrée »). Au sein du mode de saisie A/N, tournez la molette **DIAL** pour sélectionner les caractères ; en appuyant sur la touche [LOW(A/N)] vous déplacez le curseur vers la droite à l'emplacement de la saisie du caractère.

4. Tournez la molette **DIAL** pour sélectionner le numéro, la lettre ou le symbole désiré, puis appuyez sur la touche [LOW(A/N)] pour passer à l'emplacement du caractère suivant. Déplacez le curseur de deux emplacements si vous voulez insérer un espace. Appuyez sur la touche [**REV(DW**)] si vous voulez reculer d'un emplacement.

VE 2

5. Répétez l'étape 4, le cas échéant, pour compléter le nom sur l'étiquette (jusqu'à six caractères) pour votre mémoire, puis appuyez brièvement sur la touche [MHz(SET)] pour sauvegarder le nom A/N

VERTEX 5

6. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour retourner au mode d'opération normal.

Pendant le fonctionnement dans le mode Rappel mémoire, Appuyez et maintenez la touche le [LOW(A/N)] pendant une seconde pour basculer l'affichage entre l'indication de la fréquence et le canal Alpha du/label numérique

que vous venez d'entrer.

144425 123 VERTEX 123

RÉGLAGE DE LA MÉMOIRE

Une fois que vous avez rappelé un canal mémoire particulier, vous pouvez facilement régler ce canal, comme si vous étiez en mode « VFO ».

- 1. Avec le **FT-1900E** en mode Rappel de mémoire, sélectionnez le canal mémoire désiré.
- 2. Appuyez brièvement sur la touche [MHz(SET)]. La notation « MR » clignote et le numéro du canal mémoire disparaît ; cela indique que le mode « Réglage de la mémoire » a été activé.

144575 MR 144575

3. Tournez la molette **DIAL** ou appuyez sur les touches [**UP**] ou [**DWN**], pour vous réglez sur une nouvelle fréquence. Les incréments que vous avez sélectionnés pour l'opération « VFO » sont ceux utilisés pendant le réglage de mémoire.

144500

4. Si vous souhaitez retourner sur la fréquence de la mémoire d'origine, appuyez brièvement sur la touche [D/MR(MW)]. La notation « MR » cesse de clignoter et le numéro du canal mémoire réapparaît.

144575

5. Si vous souhaitez stocker une nouvelle fréquence configurée pendant le réglage de mémoire, appuyez et maintenez juste la touche [D/MR(MW)] pendant une seconde, puis compléter le procédé normal de stockage de mémoire. Veillez à sélectionner un canal mémoire disponible en le faisant.

MASQUAGE DES MÉMOIRES

Vous vous trouverez dans des situations où vous voulez masquer des mémoires afin qu'elles ne soient pas visibles lors de la sélection de mémoire ou le balayage. Par exemple, plusieurs mémoires que vous utilisez uniquement dans une ville que vous visitez fréquemment peuvent être stockées, puis « masquées » jusqu'à ce que vous visitez cette ville. Dans ce cas là, vous pouvez les « démasquer » pour une utilisation normale. (À part le canal mémoire « 0 », le canal prioritaire, et le canal maison).

- 1. Avec le FT-1900E en mode rappel de mémoire, appuyez et maintenez la touche [D/MR (MW)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner le canal mémoire que vous souhaiter supprimer.
- 2. Appuyez brièvement sur la touche [LOW(A/N)]. L'affichage retourne au canal mémoire « 0 ». La mémoire précédemment sélectionnée est masquée.
- 3. Pour démasquer la mémoire cachée, répétez le procédé ci-dessus : appuyez et maintenez la touche [D/MR(MW)] pendant une seconde, tournez la molette DIAL pour sélectionner le numéro de mémoire masqué, puis appuyez sur la touche [LOW(A/N)] pour restaurer les données du canal mémoire

Faites attention! Vous pouvez manuellement stockez les donnés sur une mémoire « masquée », ce qui efface les données précédentes, si vous ne faites attention. Utilisez la technique de stockage « mémoire disponible suivante » (Cherchez un numéro de canal mémoire clignotant) pour éviter l'écrasement de la mémoire masquée.

OPÉRATION BLOC MÉMOIRE

Le grand nombre de mémoires disponibles dans le **FT-1900E** pourrait être difficile à utiliser sans quelques moyens de les organiser. Heureusement, le **FT-1900E** comprend une provision pour les mémoires en les divisant en groupes de huit mémoires, ainsi vous pouvez classer les mémoires d'une manière qui vous convient. Vous pouvez entrer et sortir du mode « bloc mémoire » par un simple appui de la touche [*] du microphone, comme nous le verrons ci-dessous.

Attribution des mémoires au bloc mémoire

- 1. Rappelez le canal mémoire à être attribué à un bloc mémoire.
- Appuyer et maintenez la touche [D/MR(MW)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner le numéro du bloc mémoire (« b1 » ~ « b8 ») que vous vous

144475	5

le numéro du bloc mémoire (« **b1** » ~ « **b8** ») que vous voulez comme bloc mémoire pour ce canal. Le numéro du bloc mémoire est trouvé en tournant la molette **DIAL** dans le sens antihoraire en passant le canal mémoire « 0 ».

- 3. Appuyez brièvement sur la touche [**D/MR(MW)**] pour copier les données du canal mémoire dans le bloc mémoire.
 - 1) Vous pouvez attribuer un canal mémoire à plusieurs blocs mémoires.
- 2) Les canaux mémoires PMS (L0/U0 à L9/U19) peuvent ne pas être attribués à un bloc mémoire.

Rappel du bloc mémoire

- 1. Appuyez sur la touche [**D/MR(MW)**], si nécessaire, pour accéder au mode mémoire.
- 2. Appuyez sur la touche [*] du microphone pour activer le mode « bloc mémoire ». Le numéro du bloc mémoire s'affiche sur l'écran.

3.	Appuyez sur la touche [#] pour incrémenter le bloc mémoire
	(« b1 » à « b8 »).

- 4. Tournez la molette **DIAL** pour sélectionner les mémoires au sein du bloc sélectionné, vous remarquerez que vous ne pouvez sélectionner que les canaux mémoires dans la mémoire actuelle. Le petit numéro du bloc mémoire apparaît à droite de l'affichage de la fréquence, deux secondes après vous la mémoire de sélection de canaux tout en opérant dans une banque de mémoire.
- Pour passer à un autre bloc mémoire, appuyez sur la touche
 pour passer au prochain bloc supérieur.

144575 ыз

144475

144475

BRNK

OPÉRATION BLOC MÉMOIRE

6. Pour sortir de l'opération Bloc Mémoire, appuyez juste sur la touche [★] appuyez juste sur la touche du microphone. Le numéro du canal mémoire **S** 144475 apparaît régulièrement sur le côté droit de l'écran, indiquant que vous êtes maintenant dans en Rappel mémoire mode standard, sans avoir à utiliser des blocs mémoires. Les mémoires stockés dans les différentes blocs y restent, cependant, vous n'avez pas besoin de les stocker à nouveau.

Retrait de souvenirs d'une mémoire de la Banque

- 1. Pendant l'opération en mode Bloc Mémoire, rappeler le canal mémoire à être supprimé d'un bloc mémoire.
- 2. Appuyer et maintenez la touche [**D/MR(MW)**] pendant une seconde, puis appuyez sur la touche [A/N(LOW)] pour supprimer les données du canal mémoire du bloc mémoire.

Vous devez d'abord accéder le mode Bloc Mémoire, en appuyant sur la touche [*] du microphone, avant de tenter de supprimer un canal d'une banque. Si vous ne le faites pas, « MCHERR » s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche [A/N (LOW)] à l'étape (2) ci-dessus

MEHFRR

Modification du nom de bloc mémoire

Vous pouvez changer le nom du boc mémoire donné par défaut, ce qui est indiqué sur l'écran lorsque vous sélectionnez un bloc mémoire, avec un nom différent, si désiré.

1. Appuyer et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette **DIAL** pour sélectionner « 9 BNK NM »

RNK 9 BRNK

- 2. Appuyez brièvement sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL pour rappeler le bloc mémoire dont vous souhaitez modifier l'étiquette.
- 3. Appuyez sur la touche [A/N(LOW)] pour permettre le changement de nom de l'étiquette.
- 4. Tournez la molette **DIAL** pour sélectionner le premier chiffre de l'étiquette souhaitée.

PRNK

- 5. Appuyez sur la touche [A/N(LOW)] pour passer au caractère suivant.
- 6. Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche [**REV(DW)**] pour reculer le curseur, puis entrez à nouveau la bonne lettre, le bon nombre ou le bon symbole.
- 7. Répétez les étapes 4 à 6 pour configurer les autres lettres, chiffres ou symboles de l'étiquette. Un total de six caractères peut être utilisé dans la création d'une étiquette.
- 8. Lorsque vous avez programmé un nom qui est de moins de 6 caractères, appuyer et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour confirmer l'étiquette et retourner au mode d'opération normal.

CANAL MÉMOIRE MAISON

L'accès pratique à une touche au canal mémoire maison est disponible pour simplifier le retour à la fréquence que vous utilisée le plus. Cette mémoire ne figure pas dans le bloc mémoire régulier, afin de simplifier l'opération et le rappel rapide de ce canal important.

Pour rappeler le canal maison, appuyez simplement sur la touche [D/MR(MW)], plusieurs fois si nécessaire, jusqu'à ce que l'icône « **HM** » apparaisse sur l'écran, ce qui indique que le canal maison a été rappelé.

La fréquence par défaut pour le canal maison est 146,520 MHz (version USA, version EXP: 144,000 MHz). Vous pouvez reconfigurer le canal maison d'une manière identique à celle utilisée pour les mémoires régulières :

- 1. En mode VFO, réglez-vous sur la fréquence que vous souhaitez stocker, et configurez tous les décalages relais et d'autres données comme vous le faites pour le stockage « normal » de canal mémoire.
- 2. Appuyer et maintenez la touche [**D/MR(MW)**] pendant une seconde, puis appuyez sur la touche [REV(DW)] pour stocker les données affichées dans le canal maison. L'étiquette de la mémoire disparaît (puisque vous êtes toujours en mode VFO).

Vous pouvez aussi annexer une étiquette alphanumérique à un canal maison, comme décrit précédemment. Assurez-vous de d'abord rappeler le canal maison, puis accéder le menu (option « **30 NM SET** ») pour configurer le contenu de l'étiquette.

À partir du canal maison, vous pouvez régler la fréquence d'appel (comme en mode de réglage de mémoire) sans quoi que ce soit à part tourner la molette DIAL. Le contrôle est automatiquement en mode VFO, ce qui est une bonne idée de configurer « la fréquence d'appel » de votre région en tant que canal maison. Une fois le contact établi, vous pouvez alors régler la fréquence d'appel sur une fréquence simplex disponible pour continuer votre QSO.

MODE MÉMOIRE SEULEMENT

Une fois la programmation du canal mémoire a été complétée, vous pouvez placer la radio en mode mémoire « seulement », en vertu duquel l'opération VFO est impossible. Cela peut être particulièrement utile lors des événements de service public, où un certain nombre d'opérateurs peuvent utiliser la radio pour la première fois, et si une ultime simplicité de sélection de canaux est souhaitée.

Pour régler la radio en mode mémoire seulement, éteignez-la. Maintenant appuyez et maintenez la touche [**D/MR(MW)**] tout en allumant la radio. Le VFO et le canal maison sont maintenant désactivés.

Pour retournez au mode d'opération normal, répétez le procédé ci-dessus.

La capacité du **FT-1900E** fournit à l'opérateur des méthodes pratiques pour la navigation de fréquence.

OPÉRATION DE BASE DU BALAYAGE

Avant d'activer le balayage, assurez-vous que le silencieux est réglé afin que les bruits de fond soient en sourdine lorsqu'aucun signal n'est reçu. Le balayage n'est pas possible lorsque le silencieux est ouvert (ou si du bruit ou les signaux sont entendus).

Le balayage peut être démarré ou arrêté à l'aide des boutons [**UP**] ou [**DWN**] du microphone. Les techniques suivantes sont utilisées pour le balayage :

- ☐ Appuyez et maintenez le bouton [**UP**] ou le bouton [**DWN**] pendant une seconde en *mode VFO* ce qui cause the balayage des bandes dans le sens croissant ou le sens décroissant, respectivement, pour commencer.
- ☐ Appuyez et maintenez le bouton [**UP**] ou le bouton [**DWN**] pendant une seconde en *mode mémoire* ce qui cause le balayage de canal mémoire dans le sens croissant ou le sens décroissant, respectivement.
- ☐ Le balayage s'arrête quand un signal ouvre le silencieux, et le point décimal sur l'affichage clignote. Vous pouvez sélectionner l'un des trois modes de reprise de balayage (décrit plus loin).
- □ Pour manuellement arrêter le balayage, le moyen le plus simple est de brièvement appuyer le commutateur **PTT** du microphone (il n'ya pas de transmission pendant le balayage). Le balayage peut également être arrêté manuellement en appuyant sur le bouton [**UP**] ou le bouton [**DWN**], ou le bouton [**D/MR(MW)**] du microphone.

Dans la configuration par défaut, le balayage balaie toutes les fréquences si vous êtes en mode VFO et tous les canaux mémoires si vous êtes en mode mémoire. Vous pouvez modifier la plage de balayage du mode VFO à ± 1 MHz, ± 2 MHz, ou ± 5 MHz, ou balayer uniquement les canaux mémoires avec le même « premier » ou avec le même « premier » et « deuxième » chiffre sur l'étiquette alphanumérique comme le premier canal sur lequel le balayage commence, à l'aide des options « 28 MEM.SCN » et « 56 VFO.SCN » du mode de configuration. Référez—vous aux pages 79 et 84 pour plus de détails.

OPTIONS LA REPRISE DU BALAYAGE

Il y a trois modes de reprise de balayage disponibles sur le **FT-1900E** :

- ☐ En mode « **BUSY** », le balayage est suspendu aussi longtemps qu'il y a une onde porteuse présente sur le canal, après l'onde porteuse baisse à la fin de la transmission d'une autre station, le balayage reprend.
- ☐ En mode « **HOLD** », le balayage s'arrête sur un signal qu'il détecte. Il ne redémarre pas automatiquement, vous devez manuellement relancer le balayage, si vous voulez qu'il reprenne.
- ☐ En mode « **3SEC/5SEC/1OSEC** », le balayage s'arrête pour reprendre après une période de temps choisie, après quoi le balayage reprend (que l'autre station soit encore en train de transmettre ou pas).

La valeur par défaut de la reprise de balayage est « **BUSY** ». Pour changer le mode de reprise de balayage, utilisez le procédé suivant :

 Appuyer et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 41 RESUME ».

RESUME 41

- 2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL pour sélectionner le mode de reprise de balayage.
- 3. Appuyer et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau réglage et retourner au mode d'opération normal.

BALAYAGE AVEC DES MÉMOIRES À OCCULTER

Lorsque vous avez des canaux actifs en permanence dans les mémoires, vous pouvez les *sauter/occulter* durant le *balayage*, tout en les ayant toujours disponible pour la *sélection manuelle*.

Pour masquer une mémoire qui doit être occultée (seulement) durant le balayage, utilisez le procédé suivant :

- 1. Réglez la radio en mode Rappel de Mémoire en appuyant sur la touche [**D/MR(MW)**] à plusieurs reprises, si nécessaire, jusqu'à ce que « **MR** » et un numéro de canal apparaissent sur le côté droit de l'écran.
- 2. Tournez la molette **DIAL** pour sélectionner le canal mémoire à être ignoré lors du balayage.

 Appuyer et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 47 SKIP ».

145.475 15 5KIP 47 5KIP 5E

- 4. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « SKIP ». Le canal mémoire actuel va maintenant être ignoré durant le balayage. L'option « ONLY » est utilisé pour « le balayage de mémoire préférentielle », décrit dans la section suivante.
- 5. Appuyez et maintenez [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.

Une icône « **SKIP** » apparaît lorsque vous rappelez le canal mémoire manuellement « occulté ».

145475 SKIP

Pour rétablir un canal dans le canal couramment bloqué (le canal « occulté » est accessible par l'intermédiaire des méthodes manuelles de sélection de canal en utilisant la molette **DIAL** en mode mémoire, qu'il soit compris ou pas dans la boucle de balayage).

BALAYAGE DE LA MÉMOIRE PRÉFÉRENTIELLE

Le **FT-1900E** vous permet également de créer une « liste de balayage préférentiel » de canaux que vous pouvez « baliser » au sein du système de mémoire. Ces canaux sont désignés par une icône « **SKIP** » clignotante quand vous les avez sélectionnés, un par un, pour la liste de balayage préférentiel.

Lorsque vous lancez un balayage de mémoire, *en commençant sur un canal avec une icône* « **SKIP** » *clignotante annexée*, seuls les canaux ayant une icône « **SKIP** » clignotante sont balayés. Si vous lancez le balayage sur un canal qui n'a pas une icône « **SKIP** » clignotante annexée, vous balayez tous les canaux, y compris ceux qui ont l'icône « **SKIP** » clignotante annexée.

Voici le procédé à suivre pour configurer et utiliser la liste de balayage préférentiel :

- 1. Réglez la radio en mode Rappel mémoire en appuyant sur la touche [**D/MR(MW**)] à plusieurs reprises, le cas échéant.
- 2. Tournez la molette **DIAL** pour sélectionner le canal mémoire que vous souhaitez ajouter à la liste de balayage préférentiel.
- Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 47 SKIP ».

SKIP SE


4. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « ONLY ».

ONLY SE

5. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.

Pour lancer le balayage de la mémoire préférentielle :

- Réglez la radio en mode Rappel de mémoire en appuyant sur la touche [D/MR(MW)] à plusieurs reprises, le cas échéant.
- Tournez la molette **DIAL** pour sélectionner un canal de mémoire qui a une icône « **SKIP** » clignotante annexée au numéro du canal.

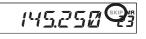

3. Appuyez et maintenez le bouton [**UP**] ou le bouton [**DWN**] du microphone pendant une seconde pour lancer le balayage de la mémoire préférentielle. Seuls les canaux qui ont une icône « **SKIP** » clignotante annexée au numéro du canal sont balayés.

BALAYAGE DU LIEN DU BLOC MÉMOIRE

Lorsque la fonction de mémoire du bloc mémoire est engagée, le balayage balaie seulement les canaux mémoires dans le bloc mémoire actuel. Toutefois, si la fonction de balayage du lien du bloc mémoire est activée, vous pouvez balayer les canaux mémoires dans plusieurs blocs mémoires que vous avez sélectionnés.

Pour activer la fonction de balayage du lien du bloc mémoire :

- 1. Réglez la radio en mode mémoire en appuyant sur la touche [**D/MR(MW)**], si nécessaire.
- 2. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 8 BNK.LNK ».

BNKLNK 8

3. Appuyez brièvement sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL pour sélectionner le premier bloc mémoire (« b1 » ~ « b8 ») que vous souhaitez balayer à l'aide du balayage du lien du bloc mémoire

BRNK ь 1

4. Appuyez brièvement sur la touche [D/MR(MW)]. Une icône « SKIP » clignote au-dessus du numéro du bloc mémoire, ce qui indique que ce bloc mémoire va maintenant être balayé au cours du balayage du bloc mémoire.

BANK

- 5. Répétez les étapes 3 et 4 ci-dessus, pour annexer une icône « **SKIP** » clignotante pour les blocs mémoires que vous souhaitez balayer.
- 6. Maintenant, appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour lancer le balayage du lien du bloc mémoire.
- 7. Pour supprimer un bloc mémoire du balayage du lien du bloc mémoire, répétez les étapes 2 à 4 ci-dessus, pour supprimer l'icône « SKIP » clignotante du numéro du bloc mémoire

PROGRAMMATION DES BANDES-LIMITES DE BALAYAGE

Outre le balayage de bande et de mémoire, cet émetteur-récepteur peut être configuré sur le réglage ou le balayage des fréquences entre les limites inférieures et les limites supérieures définies par l'utilisateur. Par exemple, vous pouvez limiter le réglage et le balayage entre 144,3 et 146.0 MHz, pour éviter l'empiétement sur la sous-bande SSB/CW entre 144,0 et 144.3 MHz

Ces limites de balayage sont stockées dans les « mémoires de limites de sous-bandes », étiquetées **LO/UO** à **L9/U9**, avec les appellations « **L** » et « **U** » représentant les limites inférieures et supérieures respectivement.

Pour utiliser cette fonction, utilisez les étapes suivantes:

- 1. Stockez le bord inférieur du de la gamme de balayage/de réglage souhaité « LO », et le bord supérieur « UO » (ou, alternativement, dans les mémoires « L1/U1 » à « L9/U9 »).
- 2. Avec une de ces mémoires rappelées, appuyez brièvement sur la touche [MHz(SET)] pour activer la programmation de la bande-limite de balayage. L'icône « PMS » apparaît. Le réglage et le balayage est désormais limités au sein de la gamme de limites juste configurée.

Pour annuler les limites de sous-bandes et retourner au mode d'opération normal, appuyez brièvement sur la touche [**D/MR(MW)**].

N'essayez pas de lancer un balayage normal sur n'importe quel canal mémoire PMS. Si vous le faites, un message d'erreur est affiché ; les mémoires « U/L » sont dédiés à la création de la bande – limites de balayage.

BALAYAGE DU « CANAL PRIORITAIRE » (DOUBLE VEILLE)

Les fonctions de balayage du **FT-1900E** comprennent la capacité de balayage deux canaux ce qui vous permet d'opérer sur un canal VFO ou un canal mémoire, tout en vérifiant périodiquement l'activité d'un canal prioritaire choisi par l'utilisateur. Si une station est reçue sur le canal mémoire qui est assez fort pour ouvrir le silencieux, le balayage se met en pause sur cette station en conformité avec le mode de reprise de balayage réglé par l'intermédiaire de l'option **41 RESUME** du mode de configuration. Référez-vous à la page 45.

Voici le procédé à suivre pour activer l'opération du canal prioritaire en double veille :

- 1. Réglez la radio en mode Rappel mémoire en appuyant sur la touche [**D/MR(MW**)] à plusieurs reprises, le cas échéant.
- 2. Appuyez et maintenez la touche [**D/MR(MW)**] pendant une seconde (le numéro de canal mémoire clignote), puis sélectionner le canal mémoire que vous que vous désirez utiliser comme canal « prioritaire ».
- 3. Appuyez brièvement sur la touche [**X**(**L**)]. L'icône « **PRI** » apparaît dans le coin supérieur droit sur l'écran, ce qui indique qu'il est le canal prioritaire.
- 4. Ensuite réglez le **FT-1900E** pour qu'il opère sur un autre canal mémoire, canal maison, ou sur une fréquence VFO.
- 5. Appuyez et maintenez la touche [**REV(DW)**] pendant une seconde. L'affichage reste sur le VFO, le canal mémoire sélectionné, ou le canal maison, mais toutes les cinq secondes le **FT-1900E** vérifie l'activité du le canal prioritaire.
- 6. Pour annuler la double veille, appuyez brièvement sur la touche [**D/MR(MW)**].

Mode de retour au canal prioritaire

Pendant l'opération sur le canal prioritaire (Double Veille), une fonction spéciale est disponible. Cette fonction vous permet de passer instantanément, sur le canal prioritaire sans avoir à attendre que de l'activité l'activité apparaisse sur le canal prioritaire.

Lorsque cette fonction est activée, et la veille prioritaire est engagée, appuyez simplement sur le commutateur **PTT** du microphone. L'opération est immédiatement retournée sur le canal prioritaire.

Pour activer l'opération de retour au canal prioritaire :

 Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 44 RVRT ».

RVRT	44
□N	5Ł

- 2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « ON ».
- 3. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.

Pour désactiver l'opération de retour au canal prioritaire, sélectionnez « **OFF** » à l'étape 2 ci-dessus.

BALAYAGE DE L'ALERTE MÉTÉO

Cette fonction vous permet de vérifier les canaux mémoires diffusent des bulletins météos de la présence de la tonalité d'alerte NOAA tout en fonctionnant à l'aide du balayage VFO ou le balayage du canal mémoire.

Lorsque la fonction de balayage d'Alerte Météo est engagée, le FT-1900E vérifie l'activité des canaux mémoire diffusant des bulletins météos toutes les cinq secondes pendant le balayage. Si vous regardez attentivement l'affichage, vous observerez que le balayage se déplace périodiquement au bloc diffusant les bulletins météos, pendant qu'il balaie rapidement les canaux météos à la recherche de la tonalité d'alerte, après lequel le balayage régulier reprend pendant cinq autres secondes.

Pour activer la fonction de balayage d'Alerte Météo :

1. Appuyez et maintenez [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette **DIAL** pour sélectionner « **57 WX** ALT »

MX	AL T	57
	ΠN	5,5

- 2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette **DIAL** pour régler cette option du menu sur « **ON** ».
- 3. Appuyez et maintenez [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.
- 4. Pour désactiver la fonction de balayage d'Alerte Météo Scan, sélectionnez « OFF » à l'étape 2 ci-dessus.

Vous pouvez modifier le volume de l'alerte météo pour le mettre sur maximum quel que soit le réglage de la molette **VOL**, à l'aide de l'option « **58 WX VOL** » du menu. Référez-vous à la page 85 pour plus de détails.



- 1) Lorsque la fonction de balayage d'Alerte Météo est engagée, le mode de reprise de balayage est réglé sur « HOLD ».
- 2) Si vous balayez juste les canaux de diffusion des bulletins météos, le récepteur du FT-1900E reste en sourdine indéfiniment à moins que la tonalité d'alerte est reçue. Cela donne une longue période de temps de surveillance, car aucune puissance n'est consommée par l'intermédiaire de la sortie audio pendant que le balayage de la tonalité d'alerte est en cours.

ALERTE SONORE DE LIMITE DE BANDE

Le **FT-1900E** émet automatiquement une alerte sonore quand une limite de bande est détectée lors du balayage (soit en mode d'opération de balayage VFP standard ou pendant l'opération PMS). Vous pouvez également activer cette fonction (alerte sonore de limite de bande) pour qu'elle fonctionne lorsque la fréquence atteint la limite de bande lorsque vous utilisez la molette **DIAL** pour le réglage

Le procédé d'activation de l'alerte sonore de la limite de bande (pendant le réglage manuel) est :

 Appuyez et maintenez [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 21 EDG.BEP ».

EIGBEP	21
ΠN	55

- 2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette [DIAL pour régler cette option du menu sur « ON ».
- 3. Appuyez et maintenez [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.

FONCTION SMART SEARCH

La fonction de Smart Search permet de charger les fréquences automatiquement en fonction de où il y a de l'activité détectée par votre radio. Lorsque Smart Search est engagée, l'émetteur-récepteur recherche au-dessus et en-dessous de votre fréquence actuelle et stocke les fréquences actives au fur et à mesure (en ne arrêtant sur aucun d'eux, même momentanément). Ces fréquences sont stockées dans un bloc mémoire Smart Search spécial, composé de 31 mémoires (15 au-dessus de la fréquence actuelle, 15 en-dessous la fréquence actuelle, plus la fréquence actuelle elle-même).

Deux modes de fonctionnement de base pour Smart Search sont disponibles :

SINGLE: Dans ce mode, l'émetteur-récepteur balaie la bande courante une

fois dans chaque direction à partir de la fréquence actuelle. Tous les canaux où il ya de l'activité sont chargés dans les mémoires Smart Search; Que l'ensemble des 31 mémoires sont remplies ou pas, la recherche s'arrête au bout d'un balayage dans chaque

direction.

CNTNUE (continue): Dans ce mode, l'émetteur-récepteur fait un seul passage dans

chaque direction avec la recherche One-Shot si tous les 31 canaux ne sont pas remplis après le premier balayage, cependant, la radio

continue à balayer jusqu'à ce qu'ils soient tous pourvus

Configuration du mode Smart Search

 Appuyez et maintenez [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 45 S SRCH »

S SRCH 45

- 2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL pour sélectionner le mode Smart Search (voir ci-dessus).
- 3. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.

FONCTION SMART SEARCH

Stockage des Mémoires Smart Search

- 1. Réglez la radio en mode VFO. Assurez-vous que vous avez le silencieux est correctement réglé (de sorte que le bruit de bande est apaisé).
- 2. Appuyez sur la touche [**P2**] du Microphone pour accéder au mode Smart Search. La notation « **S SRCH** » s'affiche sur l'écran pendant deux secondes.

S SREH

- 3. Appuyez sur la touche [MHz(SET)] (ou la touche [A] du microphone) pour commencer le balayage Smart Search.
- 4. Au fur et à mesure que les canaux actifs sont détectés, ils sont automatiquement stockés dans le bloc mémoire Smart Search sans causer le balayage de s'arrêter.
- 5. Selon le mode que vous définissez pour le fonctionnement Smart Search (« SINGLE » ou « CNTNUE »), le balayage Smart Search finit par mettre fin, et l'écran LCD retourne au canal mémoire Smart Search « C ».
- 6. Pour rappeler les mémoires Smart Search, tournez la molette **DIAL** pour choisir parmi les mémoires Smart Search.
- 7. Pour revenir au mode d'opération normal, appuyez sur la touche [**D/MR(MW)**].

Smart Search est un outil idéal pour visiter une ville pour la première fois. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à chercher les fréquences de répéteurs dans un guide de référence. Demandez juste à votre FT-1900E où il ya de l'action!

FONCTION DE CONNEXION INTERNET

Le **FT-1900E** peut être utilisé pour accéder à un « nœud » (répéteur ou d'une station de base) qui est lié au réseau WIRES de Vertex Standard (Wide-couverture Internet Repeater Enhancement System), opérant en mode « SRG » (Sister Radio Group). Plus de détails sont disponibles sur le site internet WIRES-II : http://www.vxstd.com/en/wiresinfo-en/. Cette fonction peut également être utilisée pour accéder à d'autres systèmes, tel que décrit ci-dessous

Modo SRG (« Sister Radio Group »)

1. Appuyez brièvement sur la touche [器[(L)] pour activer la fonction de connexion Internet. La notation « Int » apparaît à la droite de la fréquence.



- 2. Tournez la molette **DIAL** tout en appuyant sur la touche [**汉**[(**L**)] pour sélectionner le numéro d'accès (**DTMF** « **O** » ~
 - « 9 », « A », « B », « C », « D », « E(*) », « F(#) ») correspondant au nœud WIRESTM auquel vous souhaitez établir un lien Internet (demandez au propriétaire ou à l'utilisateur du nœud ou du répéteur, si vous ne connaissez pas le numéro d'accès au réseau). Maintenant, appuyez sur le commutateur PTT pour sortir du mode de sélection.
- 3. Avec la fonction de connexion Internet activée (comme dans l'étape 1 ci-dessus), le FT-1900E génère une brève tonalité DTMF (1 seconde) selon votre choix à l'étape 2. Cette tonalité DTMF est envoyée au début de chaque transmission pour établir ou maintenir le lien au nœud WIRES™ d'opération locale dans le mode de la SRG.
- 4. Pour désactiver la fonction de connexion Internet, appuyez brièvement sur la touche [፟፟፟፟[(L)] (la notation « Int » disparaît de l'écran).

Si d'autres utilisateurs vous signalent que vous avez toujours un « bip » DTMF au début de chaque émission, et vous n'opérez pas en liaison avec l'accès Internet, désactivez cette fonction par l'intermédiaire de l'étape (4) ci-dessus.

Modo FRG (« FRIENDS'RADIO GROUP »)

Vous pouvez accéder à d'autres systèmes de lien internet (y compris WIRES™ dans le mode « FRG ») qui utilisent un signal DTMF pour y accéder.

Programmation du code FRG

Chargez les tonalités DTMF que vous souhaitez utiliser pour l'accès au lien Internet dans un registre de Mémoire Internet. Aux fins de cet exemple, nous allons utiliser « #(F) 1101D », comme code d'accès (la touche « # » est désignée par la lettre « F »).

1.	Appuyez et maintenez [MHz(SET)] pendant une seconde,	_
	puis tournez la molette DIAL pour sélectionner	∡
	« 25 INT.SET »	

INTSET 25

 Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL pour sélectionner le registre Mémoire Internet (FO ~ F9) dans lequel vous souhaitez stocker le code d'accès.

F t

Fonction de connexion internet

٥.	Appuyez offeverient sur la touche [LOW(A/N)]. Le premier	
	chiffre clignote.	□ :
1.	Tournez la molette DIAL pour sélectionner « F »	_

- 4. Tournez la molette **DIAL** pour sélectionner « **F** » (représentant le numéro DTMF : le premier chiffre de la trame DTMF).
- 5. Appuyez brièvement sur la touche [**LOW(A/N**)] pour accepter le premier chiffre et passer au deuxième chiffre de la trame DTMF.
- 6. Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que vous avez terminé le code d'accès (« #(F) 1101D »).
- 7. Si vous souhaitez joindre une étiquette alphanumérique à la mémoire Internet, passez à l'étape suivante, sinon appuyez sur la touche dans la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le paramètre.
- 8. Appuyez deux fois sur la touche [MHz(SET)] pour permettre la configuration de l'étiquette (le numéro du registre de Mémoire Internet se met à clignoter).
- 9. Appuyez brièvement sur la touche [**D/MR(MW**)]. La notation « **--ALPHA--** » apparaît sur l'affichage pendant 2 secondes, puis le numéro du registre Mémoire clignote à nouveau.
- 10. Appuyez sur la touche [MHz(SET)] brièvement. Le premier chiffre clignote.
- 11. Tournez la molette **DIAL** pour sélectionner le premier chiffre de l'étiquette souhaitée.
- 12. Appuyez sur la touche [LOW(A/N)] pour passer au caractère suivant.
- 13. Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche [**REV(DW**)] pour reculer le curseur, puis entrez à nouveau la bonne lettre le bon chiffre ou le bon symbole.
- 14. Répétez les étapes 11 et 12 pour configurer les autres lettres, chiffres ou symboles de l'étiquette souhaités. Un total de six caractères peut être utilisé dans la création d'une étiquette.
- 15. Lorsque vous avez terminé la configuration de l'étiquette (6 caractères ou moins), appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour confirmer votre saisie.
- 16. Répétez les étapes 1 à 15 pour stocker d'autres codes d'accès, si vous le souhaitez.
- 17. Appuyez sur le commutateur **PTT** pour sauvegarder le paramètre et retourner au mode d'opération normal.

Opération (accès à un nœud RFA)

- Appuyez et maintenez [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 23 INT INT MI 23 MD ».
- 2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL pour régler cette option du mode de configuration sur «FRG» (ce qui active le mode « Autre système de lien Internet »).

FONCTION DE CONNEXION INTERNET

Modo FRG (« FRIENDS'RADIO GROUP »)

- 3. Appuyez et maintenez [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre.
- 4. Appuyez brièvement sur la touche [**汉**(**L**)] pour activer la fonction de connexion Internet. La notation « **Int** » apparaît à la droite de la fréquence.

147.540 🕞

- 5. Tournez la molette **DIAL** tout en appuyant sur la touche [\(\mathbb{M}(\mathbb{L}) \)] pour sélectionner le numéro du registre de Mémoire Internet (\(\mathbb{F0} \simp \mathbb{F9} \)) (ou nom) correspondant au répéteur du lien Internet auquel vous souhaitez établir un lien Internet, puis appuyez momentanément sur le commutateur **PTT** pour verrouiller le numéro d'accès sélectionné.
- 6. Une fois la fonction de connexion Internet est activée à l'étape 8 ci-dessus, vous pouvez maintenant appuyer sur la touche [**X**(**L**)] tout en transmettant, pour envoyer la trame DTMF sélectionnée (pour établir le lien au mode de lien Internet désiré).
- 7. Pour retourner au mode WIRESTM, répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus, en sélectionnant « **SRG** » à l'étape 2.

ARTSTM (Automatique Range Transponder System)

La fonction ARTSTM utilise la signalisation DCS pour informer les deux parties, lorsque vous et une autre station équipée d'ARTSTM, sont à la portée de communication. Cela peut être particulièrement utile pendant la recherche et des situations de sauvetage, où il est important de rester en contact avec d'autres membres de votre groupe.

Les deux stations doivent se mettre sur le même code DCS (le même chiffre), puis activer leur fonction ARTSTM à l'aide de la commande appropriée pour leur radio. La sonnerie d'alerte peut également être activée, si souhaité.

Chaque fois que vous appuyez sur le commutateur PTT, ou toutes les 25 (ou 15) secondes après que la fonction ARTSTM soit activée, votre radio émet un signal qui comprend un signal DCS (sous-audible) pendant environ 1 seconde. Si l'autre radio est à portée, le bip sonore retentit (si activé) et l'écran affiche l'indication « IN RNG » au lieu



Que vous parliez ou pas, l'interrogation continue toutes les 15 ou 25 secondes jusqu'à ce que vous désactiver ARTSTM. Toutes les 10 minutes, d'ailleurs, vous pouvez avoir votre radio transmettre votre indicatif par CW, de manière à se conformer aux exigences d'identification. Quand l'ArtTM est désactivé, la DCS aussi être désactivée (si vous ne l'utilisiez pas déjà dans des opérations qui ne sont pas ARTSTM).

de celle indiquant étant hors de portée « **OUT RNG** » dans lequel ARTSTM commence.

Si vous vous déplacez hors de portée pendant plus d'une minute (quatre interrogations), votre radio détecte qu'aucun signal n'a été reçu, trois bips sonores retentissent et l'affichage revient sur « **OUT RNG** ». Si vous êtes à nouveau à portée, votre radio émet encore un bip sonore et l'écran changera pour afficher l'indication « **IN RNG** ».

Au cours de l'opération ARTSTM, votre fréquence de fonctionnement continue d'être affichée, mais aucun changement ne peut lui être ou d'autres paramètres, vous devez résilier ARTSTM afin de retourner au mode d'opération normal. Il s'agit d'un dispositif de sécurité destiné à éviter toute perte accidentelle de contact en raison de changement de canal, etc.

Opération de base et Configuration ARTSTM

- 1. attribuez la fonction ARTS™ à l'un des boutons programmables ([P1], [P2], [P3], ou [P4]) du microphone, comme indiqué à la page 66.
- 2. Réglez votre radio et l'autre radio (s) au le même numéro de code DCS, comme indiqué à la page 25.
- 3. Appuyez sur le bouton programmable du microphone attribué. Vous observerez la notation « **OUTRNG** » afficher sur l'ecran LCD. ARTSTM a maintenant commencé.
- 4. Toutes les 25 secondes, votre radio transmet une « interrogation » à l'autre station. Lorsque cette station répond avec son propre signal d'interrogation ARTSTM, l'affichage change et l'indication « IN RNG »pour confirmer que le code d'interrogation de l'autre station a été reçu en réponse au vôtre.

ARTSTM (Automatique Range Transponder System)

5. Appuyez brièvement sur le bouton programmable du microphone attribué pour sortir d'ARTSTM et reprendre l'opération normale de l'émetteur-récepteur.

Options disponibles pour l'interrogation ARTSTM

La fonction ARTSTM peut être programmée pour une interrogation toutes les 25 secondes (valeur par défaut) ou 15 secondes. La valeur par défaut fournit la conservation maximale de la batterie, car le signal d'interrogation est envoyé moins fréquemment. Pour modifier l'intervalle d'interrogation :

1. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette **DIAL** pour sélectionner « 3 AR INT »

RR INI

2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette **DIAL** pour sélectionner l'intervalle d'interrogation désirée (15 ou 25 secondes).

155EF

3. Quand vous avez fait votre choix, appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pour une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal

Options disponibles pour l'alerte sonore

La fonction ARTSTM autorise deux types d'alerte sonore (avec l'option supplémentaire de les désactiver), qui vous alerte sur l'état actuel de l'opération ARTS™. En fonction de votre emplacement et l'ennui potentiel associé avec des bips fréquents, vous pouvez choisir le mode d'alerte sonore qui s'adapte le mieux à vos besoins. Les choix sont :

IN RNG: Les bips sont émis uniquement lorsque la radio confirme d'abord que vous

êtes à portée, mais ne reconfirme pas avec des bips par la suite.

ALWAYS: chaque fois qu'une transmission d'interrogation est reçue de l'autre station,

les bips d'alerte sont émis.

OFF · Aucun bip d'alerte n'est émis, vous devez regarder l'écran pour confirmer

le statut ARTSTM actuelle.

Pour configurer le mode d'alerte sonore ARTSTM, suivez le procédé suivant :

1. Appuyez et maintenez [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 2 AR BEP ».

RR. REP 2 ALWAYS 5Ł

2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette **DIAL** pour sélectionner le mode Alerte sonore ARTSTM (voir ci-dessus).

3. Lorsque vous avez fait votre choix, appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal

Configuration de d'identificateur CW

La fonction ARTSTM comprend un identificateur CW. Toutes les dix minutes durant l'opération ARTSTM, la radio peut être chargée d'envoyer « DE (votre indicatif) K » si

ARTSTM (Automatique Range Transponder System)

cette fonction est activée. Le champ attribué pour l'indicatif d'appel peut contenir jusqu'à 6 caractères.

Voici comment programmer l'identificateur CW:

- 1. Appuyez et maintenez [MHz(SET)] pendant une seconde, IIIpuis tournez la molette **DIAL** pour sélectionner « **11 CW ID** ».
- 2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], suivi par la touche [LOW(A/N)], pour afficher n'importe quel indicatif précédemment stocké.
- 3. Appuyez et maintenez le [LOW(A/N)] pendant une seconde pour effacer les indicatifs précédents.

- 4. Tournez la molette **DIAL** pour sélectionner la première 11 lettre ou numéro de votre indicatif d'appel, puis appuyez momentanément sur la touche [LOW(A/N)] pour sauvegarder le premier caractère et passer au caractère suivant.
- 5. Répétez l'étape précédente, autant de fois que nécessaire, pour compléter votre indicatif. Notez que la pente « bar » (-••-•) est parmi les caractères disponibles, si vous être un station « portative ».

WEIXE 5

- 6. Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche [**REV(DW**)] pour reculer le curseur le l'emplacement du caractère que vous voulez modifier, puis ressaisissez le bon caractère.
- 7. Lorsque vous avez saisi votre indicatif d'appel complet, et si il est mois de 16 caractères de long, appuyez brièvement sur la touche [MHz(SET)] pour confirmer l'indicatif d'appel (si votre indicatif d'appel a exactement 16 caractères, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche [MHz(SET)] à cette étape).
- 8. Appuyez brièvement une fois de plus sur la touche [MHz(SET)] puis tournez la molette DIAL pour régler cette option du mode de configuration sur « **ON** » (pour activer la fonction d'identificateur CW).

55

9. Lorsque vous avez fait votre choix, appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)], pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.

Pour désactiver l'identificateur CW:

- 1. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette **DIAL** pour sélectionner « **11 CW ID** ».
- 2. Appuyez brièvement sur la touche [MHz(SET)], puis toucher la molette **DIAL** pour régler cette option du mode de configuration sur « **OFF** » (pour désactiver la fonction d'identificateur CW.)

IM 11

TIFF 55

3. Lorsque vous avez fait votre choix, appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)], pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal

Vous pouvez vérifier ce que vous venez d'accomplir en surveillant l'indicatif d'appel que vous venez de saisir. Pour le faire, rappelez l'option "11 CW ID "du mode de configuration et appuyez sur la touche [MHz(SET)], suivi par la touche [D/ MR(MW)].

Fonction de formation en CW

Le FT-1900E offre une fonction de formation en CW, qui envoie un code Morse au hasard par l'intermédiaire de la du sidetone (entendu dans le haut-parleur), afin que vous puissiez améliorer votre maîtrise du CW.

1. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez le bouton DIAL pour sélectionner « 12 CWTRNG ».

EWIRNS

2. Appuyez brièvement sur la touche [MHz(SET)] pour permettre le réglage de cette option du mode de configuration. 15WPM

3. Appuyez sur la touche [LOW(A/N)] pour sélectionner le mode de formation (qui s'affiche en petits caractères sur le bord supérieur de l'écran) :

Envoie cinq caractères alphabétiques uniquement

Δ. Envoie uniquement des caractères alphabétiques (à plusieurs reprises)

1n · Envoie cinq caractères numériques uniquement

n: Envoie des caractères numériques uniquement (à plusieurs reprises)


1An: Envoie cinq caractères alphabétiques, numériques, «?» et «/» (mixte)

Envoie cinq caractères alphabétiques, numériques, «? » et «/ » (mixte, de manière continue en groupe de cinq)

4. Tournez la molette **DIAL** pour sélectionner la vitesse de Morse. Vous pouvez sélectionner les unités de vitesse entre « WPM : (mots par minute) » et 75*EPM 18*4 « CPM : (caractères par minute) » en appuyant sur la touche [D/MR(MW)].

5. Appuyez sur la touche [**REV(DW)**] pour commencer la production des caractères du code (Sidetone du CW seulement, la radio ne transmet pas), 72ZEH 18A les caractères transmis apparaissent à l'écran. Si l'une des modes « 1 » est sélectionné à l'étape 3 ci-dessus, appuyez sur la touche [REV(DW)] pour envoyer un autre groupe de codes.

- 6. Pour désactiver la fonction de formation CW, Appuyez brièvement sur la touche [MHz(SET)].
- 7. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour retourner en mode d'opération normal.

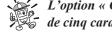

L'option « CPM » est basée sur la norme internationale « PARIS », qui dispose de cinq caractères par mot.


OPÉRATION EN **P**ACKET

Le **FT-1900E** peut être utilisé en opération Packet de 1200 bps, en utilisant la plupart des TNC disponibles. Les connexions entre l'émetteur-récepteur et le TNC sont réalisées par l'intermédiaire des connecteur du microphone du panneau avant et de la prise du haut-parleur externe du panneau arrière, selon le schéma ci-dessous.

Le niveau audio du récepteur au TNC peut être ajusté en utilisant le bouton **VOL**, comme avec la commande vocale. Le niveau d'entrée sur le **FT-1900E** provenant du TNC peut être ajusté par l'intermédiaire de l'option « **27 MCGAIN** » du mode de configuration ; référez-vous à la page 67 pour plus de détails.

N'oubliez d'éteindre l'émetteur-récepteur et le TNC avant de brancher les câbles, afin d'éviter les pointes de tension qui peuvent endommager votre émetteur-récepteur.

N'oubliez pas de réajuster le niveau d'entrée du microphone par défaut sur « LVL 5 » (Option « **27 MCGAIN** » du mode de configuration) lorsque l'opération en Packet est terminé.

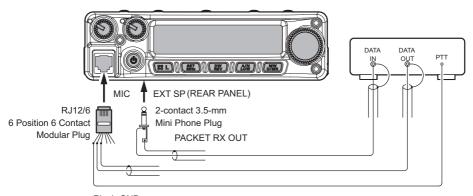

Pin 4: GND

Pin 5: PACKET TX IN

Pin 6: PTT

MOT DE PASSE

Le **FT-1900E** fournit une fonction de mot de passe de sécurité qui peut réduire les chances que votre émetteur-récepteur pourrait être utilisé par un tiers non autorisé.

Lorsque la fonction de mot de passe est activée, la radio demande à ce que le mot de passe à quatre chiffres doit être entré lorsque la radio est d'abord allumée. Vous devez entrer le mot de passe à quatre chiffres à partir du clavier. Si un mot de passe erroné est entré, le microprocesseur éteint la radio automatiquement.

Pour entrer le mot de passe, utilisez le procédé suivant :

- Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez le bouton DIAL pour sélectionner « 40 PSWD ».
- Appuyez brièvement sur la touche [MHz(SET)] pour permettre le réglage de cette option du mode de configuration.
- 3. Appuyez brièvement sur la touche [LOW(A/N)] pour afficher tout mot de passe préalablement stocké.
- PSWI 40

 OFF 5E

 [****] 1
- 4. Tournez la molette **DIAL** pour sélectionner le premier chiffre du numéro désiré ou une lettre (**O 9**, **A**, **B**, **C**, **D**, **E** (suppléant de « **U** ») et **F** (suppléant de « **#** »).
- 5. Appuyez sur la touche [**LOW**(**A/N**)] pour passer au chiffre suivant.
- 6. Répétez les étapes 4 et 5 pour configurer les caractères restants du mot de passe désiré.

[FIR2] 4

- 7. Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche [**REV(DW**)] pour reculer le curseur sur le caractère précédent, puis ressaisissez le bon caractère.
- 8. Lorsque vous avez fini d'entrer le mot de passe, appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.
- Si vous souhaitez désactiver la fonction de mot de passe, répétez les étapes 1 et 2 cidessus, maintenant tournez la molette DIAL pour sélectionner « OFF », puis appuyez sur la touche [MHz(SET)] pendant une seconde.
- 1) Nous vous recommandons de noter le mot de passe et de le conserver dans un endroit sûr que vous pouvez trouver facilement si vous oubliez votre mot de passe.
- 2) Si vous oubliez le mot de passe, vous pouvez allumer l'émetteur-récepteur en effectuant le procédé de réinitialisation (Référez-vous à la page 69). Cependant, le FT-1900E efface le mot de passe, ainsi que toutes les mémoires, et vous restaurez tous les autres paramètres par défaut d'usine

LIMITEUR DE TEMPS D'ÉMISSION (TOT)

La fonction de Limiteur de temps d'émission « Time-Out Timer » (TOT) est conçue pour forcer l'émetteur-récepteur de se régler en mode de « réception » après une période de temps préconfigurée d'émission en continu (la valeur par défaut est de 3 minutes). Cette fonction empêche votre émetteur-récepteur de transmettre une « onde porteuse morte » pour une longue période de temps dans le cas où le commutateur **PTT** du microphone est accidentellement coincé sur le mode d'émission.

La période de temps pour le changement en mode de réception peut être réglé sur 1/3/5/10 minutes ou Off.

Pour modifier la valeur par défaut (3 minutes) de cette période de temps :

 Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 53 TOT ».

T [] T 53

54

2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL pour sélectionner l'intervalle désirée (1/3/5/10 minutes) ou OFF.

3. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.

Quand votre période de transmission est de 10 secondes ou moins de la période de temps impartie du Limiteur de temps d'émission, une sonnerie d'alerte fournit un avertissement sonore par l'intermédiaire du haut-parleur.

FONCTION DE MISE EN HORS-TENSION AUTOMATIQUE (APO)

La fonction de mise en hors-tension automatique (APO) éteint complètement la radio après une période de temps configuré par l'utilisateur durant laquelle le commutateur **PTT** ou les touches sont inactifs. Si vous n'appuyez sur aucun bouton ou touche du panneau avant, tournez la molette **DIAL**, utilisez des boutons ou des touches du microphone, ou transmettez, tant que l'émetteur-récepteur n'est pas en train de balayer ou est engagé dans la surveillance prioritaire, la radio s'éteint toute seule après la période de temps spécifiée. Les options disponibles pour la période de temps avant la mise en hors-tension sont 0.5/1/3/5/8 heures, et APO off. Cette fonction est utile dans la réduction de vider la batterie dans une installation mobile, si vous oubliez d'éteindre l'émetteur-récepteur lorsque vous quittez votre véhicule.

Pour activer la fonction APO:

 Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez le bouton DIAL pour sélectionner « 1 APO ».

APO	ı

FONCTION DE MISE EN HORS-TENSION AUTOMATIQUE (APO)

2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « Switch-off » ou OFF.

BOMIN SE

3. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.

S'il n'y a pas d'activité de votre part dans l'intervalle de temps programmé, un signal d'alerte est émis du haut-parleur à 1 minute de l'expiration de la période de temps programmée APO, le microprocesseur éteint automatiquement la radio.

BUSY CHANNEL LOCK-OUT (BCLO)

La fonction BCLO empêche l'émetteur de la radio d'être activé si un signal assez fort pour percer le silencieux est reçu. Sur une fréquence où les stations utilisant des codes CTCSS ou DCS différents peuvent être activés, BCLO vous empêche de perturber leurs communications par accident (parce que votre radio peut être mise en sourdine par son propre décodeur de tonalité). Le paramètre par défaut pour le BCLO est à OFF, et voici comment modifier ce paramètre :

 Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 5 BCLO »

BCLO 5

- Appuyez brièvement sur la touche [MHz(SET)] pour permettre le réglage de cette option du mode de configuration.
- Tournez la molette **DIAL** pour régler cette option du mode de configuration sur « **ON** » (ce qui active la fonction BCLO).

ON 5Ł

4. Lorsque vous avez fait votre choix, appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal

Rappelez-vous que BCLO est contrôlé par le silencieux de bruit, si vous avez DCS ou TSQ engagé, BCLO empêche la transmission si une station est sur la fréquence, mais ne transmet pas la bonne tonalité; BCLO vous empêche donc d'interférer avec la transmission d'autres stations.

PROGRAMMATION DES ATTRIBUTIONS DES TOUCHES

La fonction par défaut de touche du **FT-1900E** ont été attribuées à l'usine au microphone [**P1**]/[**P2**]/[**P3**]/[**P4**]. Ceux-ci peuvent être modifiés par l'utilisateur, si vous souhaitez attribuer un accès rapide à une autre fonction.

Pour modifier les attributions des touches programmables :

1. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner l'option du menu à être configurée (« 36 PRG P1 », « 37 PRG P2 », « 38 PRG P3 », ou « 39 PRG P4 »)

2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL pour sélectionner la fonction que vous souhaitez attribuer à la touche que vous avez sélectionnée à l'étape précédente. Les choix disponibles sont légèrement différents entre les quatre touches que vous pouvez programmer, et ils comprennent :

ARTS: engage le mode ARTSTM.

SQLOFF: ouvre le silencieux pour permettre la réception Touche

(pas en sourdine).

WX CH: Règle la radio sur les blocs de canaux

météorologiques.

S SRCH: engage le mode Smart Search.

C SRCH: Engage la fonction de balayage Smart Search.

SCAN: Engage le mode balayage

T CALL : Active une tonalité d'impulsion de en 1750 Hz

ou une des options du menu de configuration.

- 3. Appuyez brièvement sur la touche [MHz(SET)] pour sauvegarder le nouveau paramètre, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner une autre touche programmable à modifier, si vous le souhaitez, et répéter les étapes ci-dessus.
- 4. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour retourner au mode d'opération normal :

Vous pouvez aussi attribuer les options du menu de configuration au boutons [P1]/[P2]/[P3]/[P4] du microphone, pour ce faire :

- 1. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour accéder au mode de configuration.
- 2. Tournez la molette **DIAL** pour sélectionner l'option du mode de configuration que vous souhaitez attribuer à la touche comme raccourci.
- 3. Appuyez et maintenez le bouton [P1], [P2], [P3], ou [P4] du microphone pendant une seconde pour attribuer l'option du mode de configuration à ce bouton.
- 4. Maintenant, vous pouvez rappeler cette option du mode de configuration en appuyant simplement momentanément sur le bouton du microphone.

Par défaut

SQLOFF

S SRCH

C SRCH

T.CALL

[P1]

[P2]

[P3]

[P4]

BANDE PASSANTE FM & NIVEAU D'ÉCART DE TRANSMISSION

Vous pouvez réduire la bande passante du récepteur et le niveau d'écart du microphone durant l'opération de fréquences agglomérées (espacement des canaux de 12,5 ou 15 kHz). Cela permet de réduire l'écart de l'émetteur, ce quidiminue les interférences à d'autres utilisateurs.

Pour configurer une largeur de bande plus étroite, utilisez le procédé suivant :

 Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 59 W/N DV ».

W/N IV 59

- 2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette DIAL pour régler l'affichage sur « NARROW (± 2,5 kHz de déviation, 6 kHz pour la bande passante) ».
- 3. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.
- 4. Pour retourner sur la large bande passante et écart, répétez le procédé ci-dessus, en sélectionnant « **WIDE** (± 5 kHz de déviation, 15 kHz pour la bande passante) » à l'étape 2 ci-dessus

CONFIGURATION DU DE LA PUISSANCE DU MICROPHONE

À l'usine, la puissance du microphone qui a été programmée devrait être satisfaisante pour le microphone **MH-48**A6J fourni. Si vous utilisez un microphone acheté en après-vente ou à un TNC, vous pouvez configurer un différent niveau de puissant pour le microphone, en utilisant l'option « **27 MCGAIN** » du mode de configuration.

 Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 27 MCGAIN ».

MEGAIN 27 LVL 5 5£

- 2. Appuyez sur la touche [MHz(SET)], puis tournez la molette Livi L

 DIAL pour sélectionner le niveau de puissance souhaité (par défaut : LVL 5).
- 3. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.

N'oubliez pas de réajuster le niveau d'entrée du microphone par défaut réglé sur « **LVL 5** » lorsque vous utilisez le microphone **MH-48**A6J fourni.

INVERSION DU CODE DCS

Le système DCS a d'abord été introduit dans la publicité LMR des services à la radio (Land Mobile Radio), où il est maintenant largement utilisé. DCS est parfois appelé par ses différents noms de propriété, tels que DPL® (Digital Private Line®, une marque déposée de Motorola, Inc.)

DCS utilise un mot codé, composé d'une armature de 23-bit, transmis (sous-audible) à un débit de 134,4 bps (bits/sec). Parfois, l'inversion du signal peut se traduire par le complément d'un code à être envoyé ou reçu. Cela empêche le silencieux du récepteur de s'ouvrir avec le DCS étant activé, puisque la séquence de bits décodés ne correspond pas à celle choisie pour l'opération.

Situations typiques qui pourrait provoquer l'inversion de se produire, sont les suivantes :
☐ Raccordement d'un préamplificateur récepteur externe.
☐ Opération grâce à un répéteur.
☐ Raccordement d'un amplificateur linéaire externe.
Remarquez que l'inversion de code ne signifie pas que l'un des équipements énumérés

Dans certaines configurations de l'amplificateur, le signal de sortie (phase) est inversé par rapport à l'entrée. Les amplificateurs de petit signal ou de puissance qui ont un nombre impair (1, 3, 5, etc) des incréments d'amplification peuvent donner lieu à l'inversion d'un code de transmission et de réception DCS.

Alors que dans la plupart des circonstances, cela ne devrait pas se produire (les conceptions d'amplificateur et les normes de l'industrie en tiennent compte), si vous trouvez que le silencieux de votre récepteur ne s'ouvre pas lorsque vous et l'autre station utilisent un code DCS commun, vous ou l'autre station (mais pas les deux) peuvent essayer ce qui suit :

 Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde, puis tournez la molette DIAL pour sélectionner « 15 DCS RV ».

ICS RV 15

- 3. Lorsque vous avez fait votre choix, appuyez et maintenez [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder le nouveau paramètre et retourner au mode d'opération normal.
- 4. N'oubliez pas de restaurer le paramètre par défaut « **DISABLE** » lorsque vous avez terminé.

Procédure de réinitialisation

Dans certains cas d'opération irréguliers ou imprévisibles, la cause peut être une corruption de données dans le microprocesseur (due à l'électricité statique, etc.) Si cela se produit, la réinitialisation du microprocesseur peut rétablir un fonctionnement normal. Sachez que toutes les mémoires sont effacées si vous effectuez une réinitialisation complète du microprocesseur, telle que décrit ci-dessous.

MICROPROCESSEUR RÉINITIALISATION

Pour effacer toutes les mémoires et d'autres paramètres d'usine par défaut :

- 1. Éteignez la radio.
- Appuyez et maintenez la touche les touches [REV(DW)], [LOW(A/N)], et [D/MR(MW)] tout en allumant la radio. La notation « ALL RESET PUSH D/MR KEY » défile sur l'écran.
- 3. Appuyez brièvement sur la touche [**D/MR(MW)**] pour réinitialiser toutes les configurations à leur valeur par défaut (appuyez sur n'importe quelle autre touche pour annuler la procédure de réinitialisation).

CONFIGURATION DU MODE DE RÉINITIALISATION


Pour réinitialiser les configurations du mode (Menu) de configuration à leur valeur par défaut à usine, tout en laissant les autres paramètres inchangés :

- 1. Éteignez la radio.
- 2. Appuyez et maintenir les touches [LOW(A/N)] et [D/MR(MW)] tout en allumant la radio. La notation « SET MODE RESET PUSH D/MR KEY » défile sur l'écran.
- 3. Appuyez brièvement sur la touche [**D/MR(MW)**] pour réinitialiser toutes les configurations à leur valeur par défaut (appuyez sur n'importe quelle autre touche pour annuler la procédure de réinitialisation).

CLONAGE

Le **FT-1900E** comprend une fonction « Clonage », qui permet de transférer les données de configuration et de mémoire d'un émetteur-récepteur à un autre **FT-1900E**. Cela peut être particulièrement utile lorsque la configuration de plusieurs émetteurs-récepteurs à la fois pour une opération de service public. Voici le procédé pour le clonage de données d'une radio à l'autre :

- 1. Éteignez les deux radios.
- 2. Connectez le câble de clonage construit par l'utilisateur entre les prises **MIC** des deux radios.
- 3. Appuyez et maintenez la touche [LOW(A/N)] tout allumant les radios. Faites de même pour les deux radios (de l'ordre de mise en marche n'a pas d'importance). « CLONE » apparaît sur les écrans des deux radios lorsque le mode Clone est activé avec succès dans cette étape.
- Sur la *radio de destination*, appuyez sur la touche [D/MR(MW)] (« -- WAIT -- » apparaît sur l'écran LCD).
- Appuyez sur la touche [MHz(SET)] sur la radio d'origine : «----TX----» apparaît sur la radio d'origine, et les données de cette radio sont transférées à l'autre radio.
- 6. S'il ya un problème pendant le processus de clonage, « ERROR » s'affiche. Vérifiez le câble de connexion et la tension de batterie et essayez encore une fois.
- CLONE -WRIT---IX--ERROR
- Si le transfert de données est effectué avec succès, « CLONE » apparaît sur les deux écrans.
- 8. Appuyez sur n'importe quelle touche pour retourner au mode d'opération normal.
- 9. Éteignez les deux radios et débranchez le câble de clonage.

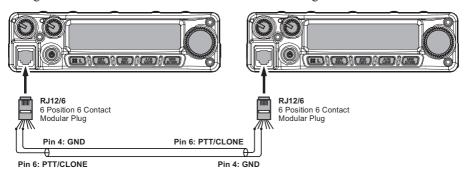

Le mode de configuration du **FT-1900E**, déjà décrit dans certaines parties de nombreux chapitres précédents, est facile à activer et définir. Il peut être utilisé pour la configuration d'un large éventail de paramètres de l'émetteur-récepteur, dont certains n'ont pas été détaillés précédemment. Utilisez le procédé suivant pour activer le mode de configuration :

- 1. Appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour accéder au mode de configuration.
- 2. Tournez la molette **DIAL** pour sélectionner l'option du menu à régler.
- 3. Appuyez brièvement sur la touche [MHz(SET)] pour permettre le réglage de cette option du menu sélectionné, puis tournez la molette DIAL pour effectuer le réglage proprement dit.
- 4. Après avoir terminé votre choix et le réglage, appuyez et maintenez la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sortir du mode de configuration er reprendre l'opération normale.

Nombre de Menu	Fonction	Valeurs disponibles	Par défaut
1 APO	Active/désactive la fonction de mise en hors tension automatique.	30MIN/1HOUR/3HOUR/ 5HOUR/8HOUR/OFF	OFF
2 AR BEP	Sélectionne l'alerte sonore en mode ARTS™.	IN RNG/ALWAYS/OFF	IN RNG
3 AR INT	Sélectionne l'intervalle d'interrogation pendant l'opération ARTS™	15SEC/25SEC	25SEC
4 ARS	Active/désactive le décalage relais automatique.	ON/OFF	ON
5 BCLO	Active/désactive la fonction BCLO.	ON/OFF	OFF
6 BEEP	Active/désactive le bip de touche.	KY+SCN/KEY/OFF	KY+SCN
7 BELL	Sélectionne la répétition du nombre de sonneries CTCSS/DCS.	1/3/5/8/CNTNUE/OFF	OFF
8 BNK.LNK	Sélectionne les blocs mémoires pour le balayage du lien du bloc mémoire.		
9 BNK NM	Configuration des étiquette alphanumérique pour les bloc mémoire.		
10 CLK.SFT	Décalage de la fréquence de la fréquence du processeur	ON/OFF	OFF
11 CW ID	Active/Désactive l'identifiant CW pendant l'opération ARTS™	ON/OFF	OFF
12 CWTRNG	Active/désactive la fonction de formation en CW et sélectionne la vitesse d'envoi des groupes de code Morse.	4WPM - 13WPM/15WPM/ 17WPM/20WPM/24WPM/ 30WPM/40WPM/OFF (20CPM - 65CPM (5CPM multiples) /75CPM/85CPM/ 100CPM/120CPM/150CPM/ 200CPM)	OFF
13 DC VLT	La tension d'alimentation CC.		
14 DCS CD	Configuration du code DCS.	104 standard DCS code	023
15 DCS RV	Active/désactive le décodage de code « inverse ».	ENABLE/DISABL	DISABL
16 DIMMER	Configuration du niveau d'illumination du panneau d'affichage avant.	LVL 0 (OFF) - LVL 10	LVL 5
17 DT A/M	Active/désactive la fonction de composteur DTMF.	MANUAL/AUTO	MANUAL
18 DT DLY	Configuration de la période de pause d'émission du composeur DTMF.	50/250/450/750/ 1000 (ms)	450 (ms)
19 DT SET	Chargement des mémoires du composteur DTMF.		
20 DT SPD	Configuration de la vitesse d'envoi du composteur DTMF.	50/100 (ms)	50 (ms)
21 EDG.BEP	Active/Désactive la sonnerie de limite de bande durant le balayage.	ON/OFF	OFF
22 INT CD	Sélectionne le numéro d'accès (caractère DTMF) pour l'opération WIRES™.	DTMF 0 – DTMF 9/ DTMF A – DTMF F	DTMF 1
23 INT MD	Sélectionne le mode de connexion du lien Internet.	SRG/FRG	SRG
24 INT.A/M	Active/désactive automatique DTMF fonction en utilisant la fonction de connexion Internet.	MANUAL/AUTO	MANUAL

Nombre de Menu	Fonction	Valeurs disponibles	Par défaut
25 INT.SET	Sélectionne le registre de mémoire pour un numéro d'accès (code DTMF) pour l'accès au système du lien Internet qui n'est pas de WIRES™		
26 LOCK	Sélectionne la combinaison de contrôle de verrouillage.	KEY/DIAL/K+D/PTT/K+P/ D+P/ALL	K+D
27 MCGAIN	Ajuste le niveau de puissance du microphone.	LVL 1 - LVL 9	LVL 5
28 MEM.SCN	Sélectionne le mode de balayage de la mémoire.	TAG1/TAG2/ALL CH	ALL CH
29 MW MD	Sélectionne le mode de sélection des canaux pour le stockage de mémoire.	NEXT/LOWER	NEXT
30 NM SET	Programmation d'une étiquette alphanumérique pour un canal mémoire.		
31 OPN.MSG	Sélectionne le message d'ouverture qui apparaît lorsque la radio est sous tension.	DC/MSG/OFF	DC
32 PAGER	Active/désactive la fonction EPCS.	ON/OFF	OFF
33 PAG.ABK	Active/désactive la fonction de Retour de réponse EPCS.	ON/OFF	OFF
34 PAG.CDR	Configuration du récepteur du code du télémessage pour la fonction EPCS.		05_47
35 PAG.CDT	Configuration de la transmission du code du télémessage pour la fonction EPCS.		05_47
36 PRG P1	Programmation de la fonction attribuée à la touche [P1] du microphone.	ARTS/DC VLT/DIMMER/ MICGAIN/SKIP/	SQL OFF
37 PRG P2	Programmation de la fonction attribuée à la touche [P2] du microphone.	SQL OFF/WX CH/S SRCH/ C SRCH/SCAN/T CALL/ on of the Set Menu items	S SRCH
38 PRG P3	Programmation de la fonction attribuée à la touche [P3] du microphone.	off of the Set Methaliterns	C SRCH
39 PRG P4	Programmation de la fonction attribuée à la touche [P4] du microphone.		T.CALL
40 PSWD	Programmes et active la fonctionnalité de mot de passe.		OFF
41 RESUME	Sélectionne le mode de reprise de numérisation. BUSY/HOLD/3SEC/5SEC/ 10SEC		BUSY
42 RF SQL	Ajuste le niveau du seuil du silencieux RF.	S1 - S9 or OFF	OFF
43 RPT	Configure la direction du décalage relais. —RPT/+RPT/SIMP		SIMP
44 RVRT	Active/désactive la fonction « Retour au canal prioritaire ».	ON/OFF	OFF
45 S SRCH	Sélectionne le mode de balayage Smart Search.	SINGLE/CNTNUE	SINGLE
46 SHIFT	Configure l'ampleur du décalage relais.	0.00 ~ 99.95 (MHz)	0.60 (MHz)
47 SKIP	Sélectionne le mode de balayage de la mémoire.	SKIP/ONLY/OFF	OFF
48 SPLIT	Active/désactive le codage CTCSS/DCS.	ON/OFF	OFF
49 SQL.TYP	Sélectionne la tonalité du codeur et/ou mode du décodeur.	TONE/TSQL/DCS/ RV TN/OFF	OFF
50 STEP	Définit les étapes du synthétiseur. 5k/10k/12.5k/15k/20k/ 25k/50k/100k (Hz)		USA : 5 kHz EXP : 12.5 kHz
51 TEMP	Indique la température actuelle à l'intérieur du boitier de l'émetteur-récepteur.		
52 TN FRQ	Configuration de la fréquence de tonalité CTCSS.	50 standard CTCSS tones	100.0 (Hz)
53 TOT	Configure le limiteur de temps d'émission (TOT).	1MIN/3MIN/5MIN/10MIN/OFF	3MIN
54 TS MUT	Active/désactive la sortie audio du récepteur alors que le balayage de recherche de tonalité est activé.		ON
55 TS SPD	Sélectionne la vitesse de balayage de recherche de tonalité. FAST/SLOW		FAST
56 VFO.SCN	Sélectionne la largeur du balayage VFO. ±1 MHz/±2 MHz/ ±5 MHz/ALL		ALL
57 WX ALT	Active/désactive la fonction d'Alerte Météo. ON/OF		OFF
58 WX VOL	Sélectionne le niveau de sortie audio de la tonalité de l'alerte météo.	NOR.VOL/MAX.VOL	NOR.VOL
59 W/N DV	Réduction de la puissance du microphone/Écart et la bande passante du récepteur.	WIDE/NARROW	WIDE

RÉGLAGES RELAIS	Nombre de menu	VALEURS DISPONIBLES (PAR DÉFAUT)
Active/désactive le décalage relais	4 ARS	<i>ON</i> /OFF
automatique. Configure la direction du décalage relais.	43 RPT	-RPT/+RPT/ <i>SIMP</i>
Configure l'ampleur du décalage relais.	46 SHIFT	0.00-99.95 (MHz) (0.60MHz)
RÉGLAGES CTCSS/DCS/EPCS	Nombre de menu	VALEURS DISPONIBLES (PAR DÉFAUT)
Sélectionne la répétition du nombre de	7 BELL	1/3/5/8/CNTNUE/ OFF
sonneries CTCSS/DCS.	14 DCS CD	104 standard DCS and as (022)
Configuration du code DCS. Active/désactive le décodage de code	15 DCS RV	104 standard DCS codes (023) ENABLE/DISABL
« inverse ».		
Active/désactive la fonction EPCS.	32 PAGER	ON/OFF
Active/désactive la fonction de Retour de réponse EPCS.	33 PAG.ABK	ON/ OFF
Configuration du récepteur du code du	34 PAG.CDR	(05_47)
télémessage pour la fonction EPCS.		(
Configuration de la transmission du code du télémessage pour la fonction EPCS.	35 PAG.CDT	(05_47)
Active/désactive le codage CTCSS/DCS.	48 SPLIT	ON/ OFF
Sélectionne la tonalité du codeur et/ou mode	49 SQ TYP	TONE/TSQL/DCS/RV TN/ OFF
du décodeur.	EQ TN FDO	En standard CTCSS tanca (400 Hz)
Configuration de la fréquence de tonalité CTCSS.	52 TN FRQ	50 standard CTCSS tones (100 Hz)
Active/désactive la sortie audio du récepteur	54 TS MUT	<i>ON</i> /OFF
alors que le balayage de recherche de tonalité		
est activé. Sélectionne la vitesse de balayage de	55 TS SPD	FAST/SLOW
recherche de tonalité.	00 10 01 B	TAC MOLOW
RÉGLAGES ARTS™	Nombre de menu	VALEURS DISPONIBLES (PAR DÉFAUT)
Sélectionne l'alerte sonore en mode ARTS™	2 AR BEP	IN RNG/ALWAYS/OFF
Sélectionne l'intervalle d'interrogation pendant	3 AR INT	25SEC /15SEC
l'opération ARTS™ Active/Désactive l'identifiant CW pendant	11 CW ID	ON/ OFF
l'opération ARTS™		
RÉGLAGES MÉMOIRE	Nombre de menu	VALEURS DISPONIBLES (PAR DÉFAUT)
Sélectionne les blocs mémoires pour le	8 BNK.LNK	
balayage du lien du bloc mémoire. Configuration des étiquette alphanumérique	9 BNK NM	
pour les bloc mémoire.		
Sélectionne le mode de sélection des canaux	29 MW MD	<i>NEXT</i> /LOWER
pour le stockage de mémoire. Programmation d'une étiquette alphanumérique	30 NM SET	
pour un canal mémoire.	OO THIN OLT	
Active/Désactive la sonnerie de limite de bande	21 EDG.BEP	ON/ OFF
durant le balayage. Sélectionne le mode de balayage de la	28 MEM.SCN	TAG1/TAG2/ ALL CH
mémoire.	20 MEM.001	TAGITAGZI ALL ON
memone.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Nombre de menu	VALEURS DISPONIBLES (PAR DÉFAUT)
RÉGLAGES SCAN Sélectionne le mode de reprise de	Nombre de menu 41 RESUME	Valeurs disponibles (<i>Par défaut</i>) <i>BUSY</i> /HOLD/3SEC/5SEC/
RÉGLAGES SCAN Sélectionne le mode de reprise de numérisation.	41 RESUME	BUSY/HOLD/3SEC/5SEC/ 10SEC
RÉGLAGES SCAN Sélectionne le mode de reprise de numérisation. Sélectionne le mode de balayage de la		BUSY/HOLD/3SEC/5SEC/
RÉGLAGES SCAN Sélectionne le mode de reprise de numérisation. Sélectionne le mode de balayage de la mémoire. Sélectionne la largeur du balayage VFO.	41 RESUME	BUSY/HOLD/3SEC/5SEC/ 10SEC

0011110	010111011
Nombre de menu	VALEURS DISPONIBLES (PAR DÉFAUT)
17 DT A/M	<i>Manual</i> /Auto
18 DT DLY	50/250/ 450 /750/1000 (ms)
19 DT SET	
20 DT SPD	50 /100 (ms)
Nombre de menu	VALEURS DISPONIBLES (PAR DÉFAUT)
22 INT CD	DTMF 0 - DTMF 9 / DTMF A - DTMF F (DTMF 1)
23 INT MD	SRG /FRG
24 INT.A/M	<i>Manual</i> /Auto
25 INT.SET	
Nombre de menu	VALEURS DISPONIBLES (PAR DÉFAUT)
6 BEEP 26 LOCK	KY+SCN/KEY/OFF KEY/DIAL/K+D/PTT/K+P/ D+P/ALL
36 PRG P1	× (SQLOFF)
37 PRG P2	* (S SRCH)
38 PRG P3	× (C SRCH)
39 PRG P4	* (USA Version : WX CH) (EXP Version : T.CALL)
50 STEP	5k (USA)/10k/12.5k (EXP)/15 20k/25k/50k/100k (Hz)
Nombre de menu	VALEURS DISPONIBLES (PAR DÉFAUT)
13 DC VLT 16 DIMMER	 LVL 0 (OFF) - LVL 10 (<i>LVL 5</i>)
31 OPN.MSG	DC /MSG/OFF
51 TEMP	-
	NOMBRE DE MENU 17 DT A/M 18 DT DLY 19 DT SET 20 DT SPD NOMBRE DE MENU 22 INT CD 23 INT MD 24 INT.A/M 25 INT.SET NOMBRE DE MENU 6 BEEP 26 LOCK 36 PRG P1 37 PRG P2 38 PRG P3 39 PRG P4 50 STEP NOMBRE DE MENU 13 DC VLT 16 DIMMER 31 OPN.MSG

RÉGLAGES DIVERS	Nombre de menu	VALEURS DISPONIBLES (PAR DÉFAUT)
Active/désactive la fonction de mise en hors tension automatique.	1 APO	30MIN/1HOUR/3HOUR / 5 HOUR/8HOUR/ 0FF
Active/désactive la fonction BCLO.	5 BCLO	ON/ OFF
Décalage de la fréquence de la fréquence du processeur.	10 CLK.SFT	ON/ OFF
Active/désactive la fonction de formation en CW et sélectionne la vitesse d'envoi des groupes de code Morse.	12 CWTRNG	4WPM - 13WPM/15WPM/ 17WPM/20WPM/24WPM/ 30WPM/40WPM/ OFF (20CPM - 65CPM (5CPM multiples)/ 75CPM/85CPM/ 100CPM/120CPM/ 150CPM/200CPM)
Ajuste le niveau de puissance du microphone.	27 MCGAIN	LVL 1 - LVL 9 (<i>LVL 5</i>)
Programmes et active la fonctionnalité de mot de passe.	40 PSWD	-
Ajuste le niveau du seuil du silencieux RF.	42 RF SQL	S1 - S9 or <i>OFF</i>
RÉGLAGES DIVERS	Nombre de menu	VALEURS DISPONIBLES (PAR DÉFAUT)
Active/désactive la fonction « Retour au canal prioritaire ».	44 RVRT	ON/ OFF
Sélectionne le mode de balayage Smart Search.	45 S SRCH	SINGLE/CNTNUE
Configure le limiteur de temps d'émission (TOT). Active/désactive la fonction d'Alerte Météo. Sélectionne le niveau de sortie audio de la	53 TOT 57 WX ALT 58 WX VOL	1MIN/3MIN/5MIN/10MIN/OFF ON/OFF NOR.VOL/MAX.VOL
tonalité de l'alerte météo. Réduction de la puissance du microphone/ Écart et la bande passante du récepteur.	59 W/N DV	WIDE /NARROW

^{*:} ARTS/SQL OFF/WX CH/S SRCH/C SRCH/SCAN/T CALL ou une de toutes les options du mode de configuration.

DÉTAILS DU MENU D'OPTION

1 APO

Fonction : Active/désactive la fonction de mise en hors tension automatique. **Valeurs disponibles** : 30MIN/1HOUR/3HOUR/5HOUR/8HOUR/OFF

Par défaut : OFF

2 AR BEP

Fonction : Sélectionne l'alerte sonore en mode ARTS.

 $\textbf{Valeurs disponibles}: IN\ RNG/ALWAYS/OFF$

Par défaut : IN RNG

<u>IN RNG</u>: Retentit seulement quand la radio détecte d'abord que vous êtes à hors

portée.

ALWAYS: Retentit à chaque fois qu'une interrogation est reçue provenant d'une autre

station (toutes les 15 ou 25 secondes lorsque vous êtes à portée).

OFF: Aucune alerte ne retentit.

3 AR INT

Fonction: Sélectionne l'intervalle d'interrogation pendant l'opération ARTS.

Valeurs disponibles: 25SEC/15SEC

Par défaut : 25SEC

4 ARS

Fonction : Active/désactive le décalage relais automatique.

Valeurs disponibles : ON/OFF

Par défaut : ON

5 BCLO

Fonction: Active/désactive la fonction BCLO.

Valeurs disponibles: ON/OFF

Par défaut : OFF

6 BEEP

Fonction : Active/désactive le bip de touche. Valeurs disponibles : KY+SCN/KEY/OFF

Par défaut : KY+SCN

<u>KY+SC</u>: La sonnerie retentit lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche et lorsque

le balayage s'arrête.

<u>KEY</u>: La sonnerie retentit lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche.

OFF: La sonnerie est désactivée.

7 BELL

Fonction : Sélectionne la répétition du nombre de sonneries CTCSS/DCS.

Valeurs disponibles: 1/3/5/8/CNTNUE (Sonnerie continue)/OFF

Par défaut : OFF

DÉTAILS DU MENU D'OPTION

8 BNK.LNK

Fonction : Sélectionne les blocs mémoires pour le balayage du lien du bloc mémoire.

Référez-vous à la page 48 pour plus de détails.

9 BNK NM

Fonction : Configuration des étiquette alphanumérique pour les bloc mémoire

Référez-vous à la page 40 pour plus de détails.

10 CLK.SFT

Fonction : Décalage de la fréquence de la fréquence du processeur

Valeurs disponibles : ON/OFF

Par défaut : OFF

Cette fonction est seulement utilisée pour déplacer une réponse parasite, si elle devrait tomber sur une fréquence désirée.

11 CW ID

Fonction: Active/Désactive l'identifiant CW pendant l'opération ARTS

Valeurs disponibles: ON/OFF

Par défaut : OFF

12 CWTRNG

Fonction: Active/désactive la fonction de formation en CW et sélectionne la vitesse d'envoi des groupes de code Morse.

35/40/45/50/55/60/65/75/85/100/120/150/200 CPM

Par défaut : OFF

Note : Pour basculer entre les unités « WPM » et « CPM », appuyez simplement sur la touche [MHz(SET)].

13 DC VLT

Fonction: la tension d'alimentation CC.

14 DCS CD

Fonction: Configuration du code DCS.

Valeurs disponibles: 104 codes standards

DCS

Par défaut: 023

	DCS Code								
023	025	026	031	032	036	043	047	051	053
054	065	071	072	073	074	114	115	116	122
125	131	132	134	143	145	152	155	156	162
165	172	174	205	212	223	225	226	243	244
245	246	251	252	255	261	263	265	266	271
274	306	311	315	325	331	332	343	346	351
356	364	365	371	411	412	413	423	431	432
445	446	452	454	455	462	464	465	466	503
506	516	523	526	532	546	565	606	612	624
627	631	632	654	662	664	703	712	723	731
732	734	743	754	_	_	_	_	_	_

DÉTAILS DU MENU D'OPTION

15 DCS RV

Fonction : Active/désactive le décodage de code « inversé » DSC.

Valeurs disponibles: ENABLE/DISABL

Par défaut : DISABL

16 DIMMER

Fonction: Configuration du niveau d'illumination du panneau d'affichage avant.

Valeurs disponibles: 0 (OFF) - 10

Par défaut : 5

17 DT A/M

Fonction : Active/désactive la fonction de composteur DTMF.

Valeurs disponibles: MANUAL/AUTO

Par défaut : MANUAL

18 DT DLY

Fonction : Configuration de la période de pause d'émission du composeur DTMF.

Valeurs disponibles: 50/250/450/750/1000 ms

Par défaut : 450 ms

19 DT SET

Fonction: Chargement des mémoires du composteur DTMF.

Référez-vous à la page 32 pour plus de détails.

20 DT SPD

Fonction : Configuration de la vitesse d'envoi du composteur DTMF.

Valeurs disponibles: 50 (haute vitesse)/100 (basse vitesse) ms

Par défaut : 50 ms

21 EDG.BEP

Fonction : Active/Désactive la sonnerie de limite de bande durant le balayage

Valeurs disponibles: ON/OFF

Par défaut : OFF

22 INT CD

Fonction : Sélectionne le numéro d'accès (caractère DTMF) pour l'opération WIRES™.

Valeurs disponibles: DTMF 0 - DTMF 9/DTMF A - DTMF F

Par défaut : DTMF 1

23 INT MD

Fonction : Sélectionne le mode de connexion du lien Internet.

Valeurs disponibles: SRG/FRG

Par défaut : SRG

DÉTAILS DU MENU D'OPTION

24 INT.A/M

Fonction: Active/désactive automatique DRMF fonction en utilisant la fonction de connexion Internet.

Valeurs disponibles: MANUAL/AUTO

Par défaut : MANUAL

25 INT.SET

Fonction: Sélectionne le registre de mémoire pour un numéro d'accès (code DTMF) pour

l'accès au système du lien Internet qui n'est pas de WIRESTM.

Valeurs disponibles: F0 - F9

Par défaut : F1

26 LOCK

Fonction : Sélectionne la combinaison de contrôle de verrouillage.

Valeurs disponibles : KEY/DIAL/K+D/PTT/K+P/D+P/ALL Par défaut : K+D

Tai uciaut . K D

Nota: $\langle \langle K; \rangle \rangle = \langle \langle Key \rangle \rangle$, $\langle \langle D \rangle \rangle = \langle \langle Dial; \rangle \rangle$ et $\langle \langle P \rangle \rangle = \langle \langle PTT \rangle \rangle$.

27 MCGAIN

Fonction : Ajuste le niveau de puissance du microphone.

Valeurs disponibles: 1 - 9

Par défaut : 5

28 MEM.SCN

Fonction : Sélectionne le mode de balayage de la mémoire.

Valeurs disponibles: TAG1/TAG2/ALL CH

Par défaut : ALL CH

<u>ALL CH</u>: Le balayage balaie tous les canaux mémoires.

<u>TAG1</u>: Le balayage ne balaie que les canaux mémoires avec le même « premier » caractère sur l'étiquette alphanumérique comme premier canal sur lequel commencer le

balayage.

TAG2 : Le balayage ne balaie que les canaux mémoires avec le même « premier » et le

« deuxième » caractère sur l'étiquette alphanumérique comme premier canal sur

lequel commencer le balayage

29 MW MD

Fonction : Sélectionne le mode de sélection des canaux pour le stockage de mémoire.

Valeurs disponibles : NEXT/LOWER

Par défaut : NEXT

NEXT : Stocke les données dans le canal mémoire qui est le prochain à partir du canal

stocké en *dernier*.

LOWER : Stocke les données dans le plus bas canal disponible.

DÉTAILS DU MENU D'OPTION

30 NM SET

Fonction: Programmation d'une étiquette alphanumérique pour un canal mémoire.

Référez-vous à la page 38 pour plus de détails.

31 OPN.MSG

Fonction : Sélectionne le message d'ouverture qui apparaît lorsque la radio est sous tension.

Valeurs disponibles: DC/MSG/OFF

Par défaut : DC

DC: tension d'alimentation DC

MSG: Défini par l'utilisateur. Voir ci-dessous.

OFF: Pas de message d'ouverture

Voici comment configurer le message d'ouverture :

- 1. Réglez la radio sur l'option « **MSG** » du mode de configuration.
- 2. Appuyez brièvement sur la touche [**LOW**(**A/N**)] pour permettre à la programmation du message d'ouverture. Vous remarquerez que l'emplacement du premier caractère clignote.
- Tournez la molette **DIAL** pour sélectionner le premier caractère du message, puis appuyez brièvement sur la touche [**LOW(A/N)**] pour sauvegarder le premier caractère et passer au suivant.
- 4. Répétez l'étape précédente autant que nécessaire pour compléter le message (jusqu'à six caractères).
- 5. Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche [**DW**(**REV**)] pour recule le curseur ; maintenant ressaisissez le bon caractère.
- 6. Lorsque vous avez saisi le message d'ouverture souhaité, appuyez brièvement sur la touche [MHz(SET)] pour confirmer le message, puis appuyez sur la touche [MHz(SET)] pendant une seconde pour sauvegarder les paramètres et retourner au mode d'opération normal.

32 PAGER

Fonction: Active/désactive la fonction EPCS

Valeurs disponibles: ON/OFF

Par défaut : OFF

33 PAG.ABK

Fonction : Active/désactive la fonction de Retour de réponse EPCS

Valeurs disponibles : ON/OFF

Par défaut : OFF

DÉTAILS DU MENU D'OPTION

34 PAG.CDR

Fonction : Configuration du récepteur du code du télémessage pour la fonction EPCS Référez-vous à la page 27 pour plus de détails.

35 PAG.CDT

Fonction : Configuration de la transmission du code du télémessage pour la fonction EPCS

Référez-vous à la page 27 pour plus de détails.

36 PRG P1

Fonction : Programmation de la fonction attribuée à la touche [P1] du microphone.

Valeurs disponibles: ARTS/SQL OFF/WX CH/S SRCH/C SRCH/SCAN/T CALL ou une de toutes les options du mode de configuration (sauf l'option #36 à 39 du mode de configuration; la configuration initiale est l'option #13 DC VLT du mode de configuration).

Par défaut : SQL OFF

37 PRG P2

Fonction : Programmation de la fonction attribuée à la touche [P2] du microphone.

Valeurs disponibles: ARTS/SQL OFF/WX CH/S SRCH/C SRCH/SCAN/T CALL ou une de toutes les options du mode de configuration (sauf l'option #36 à 39 du mode de configuration ; la configuration initiale est l'option #16 DIMMER du mode de configuration).

Par défaut : S SRCH

38 PRG P3

Fonction: Programmation de la fonction attribuée à la touche [**P3**] du microphone **Valeurs disponibles**: ARTS/SQL OFF/WX CH/S SRCH/C SRCH/SCAN/T CALL ou une de toutes les options du mode de configuration (sauf l'option #36 à 39 du mode de configuration; la configuration initiale est l'option #27 MCGAIN du mode de configuration).

Par défaut : C SRCH

39 PRG P4

Fonction : Programmation de la fonction attribuée à la touche [P4] du microphone.

Valeurs disponibles: ARTS/SQL OFF/WX CH/S SRCH/C SRCH/SCAN/T CALL ou une de toutes les options du mode de configuration (sauf l'option #36 à 39 du mode de configuration; la configuration initiale est l'option #47 SKIP du mode de configuration).

Par défaut : WX CH

40 PSWD

Fonction : Programmes et active la fonctionnalité de mot de passe.

Valeurs disponibles : ON/OFF

DÉTAILS DU MENU D'OPTION

Par défaut : OFF

41 RESUME

Fonction : Sélectionne le mode de reprise de numérisation. **Valeurs disponibles** : BUSY/HOLD/3SEC/5SEC/10SEC

Par défaut : BUSY

<u>BUSY</u>: Le balayage s'arrête jusqu'à ce que le signal disparaisse, ensuite il

reprend lorsqu'une onde porteuse diminue.

<u>HOLD</u>: Le balayage s'arrête lorsqu'un signal est reçu et il ne reprend pas. 3SEC/5SEC/10SEC: Le balayage s'arrête pendant la période de délai sélectionnée, ensuite

il reprend qu'une autre station ou pas soit en train de transmettre.

42 RF SQL

Fonction: Ajuste le niveau du seuil du silencieux RF.

Valeurs disponibles: S1 - S9/OFF

Par défaut : OFF

43 RPT

Fonction : Configure la direction du décalage relais.

Valeurs disponibles: -RPT/+RPT/SIMP

Par défaut : SIMP

44 RVRT

Fonction : Active/désactive la fonction « Retour au canal prioritaire »

Valeurs disponibles: ON/OFF

Par défaut : OFF

45 S SRCH

Fonction : Sélectionne le mode de balayage Smart Search.

Valeurs disponibles: SINGLE/CNTNUE

Par défaut : SINGLE

<u>SINGLE</u>: L'émetteur-récepteur balaie la bande courante une fois dans chaque direction,

commençant avec la fréquence actuelle. Tous les canaux où il ya de l'activité (jusqu'à 15 dans chaque direction) sont chargés dans les mémoires Smart Search; Que l'ensemble des 31 mémoires sont remplies ou pas, la recherche s'arrête

au bout d'un balayage dans chaque direction.

<u>CNTNUE</u>: L'émetteur-récepteur fait un seul passage dans chaque direction comme en mode

« SINGLE » mais si tous les 31 canaux ne sont pas remplis après le premier balayage, la radio continue à balayer jusqu'à ce qu'ils *soient* tous pourvus

DÉTAILS DU MENU D'OPTION

46 SHIFT

Fonction : Configure l'ampleur du décalage relais

Valeurs disponibles: 0,00 à 99,95 MHz

Par défaut: 0,60 MHz

47 SKIP

Fonction : Sélectionne le mode de balayage de la mémoire.

Valeurs disponibles: SKIP/ONLY/OFF

Par défaut : OFF

SKIP: Le balayage « occulte » les canaux annexés pendant le balayage.

ONLY: balayage balaie seulement les canaux annexés (Liste de balayage préférentiel).

OFF: Tous les canaux sont balayés (les annexes sont ignorés)

48 SPLIT

Fonction: Active/désactive le codage CTCSS/DCS.

Valeurs disponibles: ON/OFF

Par défaut : OFF

Lorsque l'option du mode de configuration est réglée sur « ON », vous verrez que les paramètres suivants additionnels après le paramètre « RV TN » pendant la configuration de l'option 49 : SOL.TYP du mode de configuration.

D CODE: DCS Encode seulement.

<u>T DCS</u>: Encode une tonalité CTCSS et décode un code DCS. <u>D TONE</u>: Encode un code DCS et décode une tonalité CTCSS.

49 SQL.TYP

Fonction : Sélectionne la tonalité du codeur et/ou mode du décodeur.

Valeurs disponibles: TONE/TSQL/DCS/RV TN/OFF

Par défaut : OFF

TONE: Encodeur CTCSS

TSQL: Encodeur/Décodeur CTCSS

DCS: Encodeur codé numérique/Décodeur

 $\underline{RV\ TN}$: Reverse le décodeur CTCSS (met en sourdine le récepteur quand une ton

correspondant est reçu)

Remarque: Voyez aussi l'option 48 : SPLIT du mode de configuration au sujet des sélections supplémentaires disponibles pendant l'opération « Split Tone »

50 STEP

Fonction : Définit les étapes du synthétiseur.

Valeurs disponibles: 5/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz

Par défaut : 12.5 kHz

51 TEMP

Fonction: Indique la température actuelle à l'intérieur du boitier de l'émetteur-récepteur. **Remarque**: Appuyez plusieurs fois sur la touche [**DMR(MW**)] pour changer entre les degrés Fahrenheit (°F) et Celsius (°C) pour l'affichage de la température.

67.0

82.5

250.3 254.1

69.3

85.4 88.5

52 TN FRQ

Fonction : Configuration de la fréquence de tonalité CTCSS.

Valeurs disponibles : 50 tonalités CTCSS

standards

Par défaut : 100.0 Hz

53 TOT

Fonction: Configure le limiteur de temps

d'émission (TOT).

Valeurs disponibles: 1MIN/3MIN/5MIN/10MIN/OFF

Par défaut : 3MIN

Le limiteur de temps d'émission (TOT) éteint l'émetteur après la transmission continue du temps programmé.

54 TS MUT

Fonction : Active/désactive la sortie audio du récepteur alors que le balayage de recherche de tonalité est activé.

Valeurs disponibles : ON/OFF

Par défaut : ON

55 TS SPD

Fonction : Sélectionne la vitesse de balayage de recherche de tonalité.

Valeurs disponibles: FAST/SLOW

Par défaut : FAST

56 VFO.SCN

Fonction : Sélectionne la largeur du balayage VFO. **Valeurs disponibles** : ±1MHz/±2MHz/±5MHz/ALL

Par défaut : ALL

 ± 1 MHz, ± 2 MHz, ± 5 MHz: Le balayage balaie les fréquences au sein de la bande passante

sera sélectionnée.

<u>ALL</u>: Le scanner balaie toutes les fréquences.

57 WX ALT

Fonction: Active/désactive la fonction d'Alerte Météo.

Valeurs disponibles : ON/OFF

Par défaut : OFF

CTCSS FRÉQUENCE

100.0 103.5 107.2 110.9 114.8 118.8

123.0 127.3 131.8 136.5 141.3 146.2

151.4 | 156.7 | 159.8 | 162.2 | 165.5 | 167.9

171.3 173.8 177.3 179.9 183.5 186.2 189.9 192.8 196.6 199.5 203.5 206.5

210.7 | 218.1 | 225.7 | 229.1 | 233.6 | 241.8

74.4

91.5

77.0

94.8

79.7

97.4

71.9

DÉTAILS DU MENU D'OPTION

58 WX VOL

Fonction : Sélectionne le niveau de sortie audio de la tonalité de l'alerte météo.

Valeurs disponibles: NOR.VOL/MAX.VOL

Par défaut : NOR.VOL

59 W/N DV

Fonction : Réduction de la puissance du microphone/Écart et la bande passante du récepteur.

 $\textbf{Valeurs disponibles}: WIDE~(5~kHz\pm d\text{'\'e}cart,~15~kHz~pour~la~bande~passante)/NARROW$

(± 2,5 kHz d'écart, 6 kHz pour la bande passante)

Par défaut : WIDE (5 kHz ± d'écart, 15 kHz pour la Bande passante)

Note

Note

Note

Declaration of Conformity

We, Yaesu UK Ltd. declare under our sole responsibility that the following equipment complies with the essential requirements of the Directive 1999/5/EC and 2004/104/EC.

Type of Equipment:	FM Transceiver
Brand Name:	YAESU
Model Number:	FT-1900E
Manufacturer:	Vertex Standard Co., Ltd.
Address of Manufacturer:	4-8-8 Nakameguro Meguro-Ku, Tokyo 153-8644, Japan

Applicable Standards:

This equipment is tested and conforms to the essential requirements of directive, as included in following standards.

Radio Standard:	EN 301 783-2 V1.1.1
EMC Standard:	EN 301 489-1 V1.8.1 EN 301 489-15 V1.2.1
LIVIO Standard.	
Safety Standard:	EN 60950-1: 2006

The technical documentation as required by the Conformity Assessment procedures is kept at the following address:

Company: Yaesu UK Ltd.

Address: Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close

Winchester, Hampshire, SO23 0LB, U.K.

Dispositions pour les produits electroniques et electriques

Tous les produits portant le symbole (Poubelle barree d'une croix) ne doivent pas etre mis avec les ordures menageres.

Les produits electriques et electroniques doivent etre recycles a un centre de traitement ou ils seront tries.

En Europe contactez votre fournisseur ou distributeur pour les informations concernant la collecte de ceux ci.



Copyright 2010 VERTEX STANDARD CO., LTD. All rights reserved.

No portion of this manual may be reproduced without the permission of VERTEX STANDARD CO., LTD. Printed in Japan



